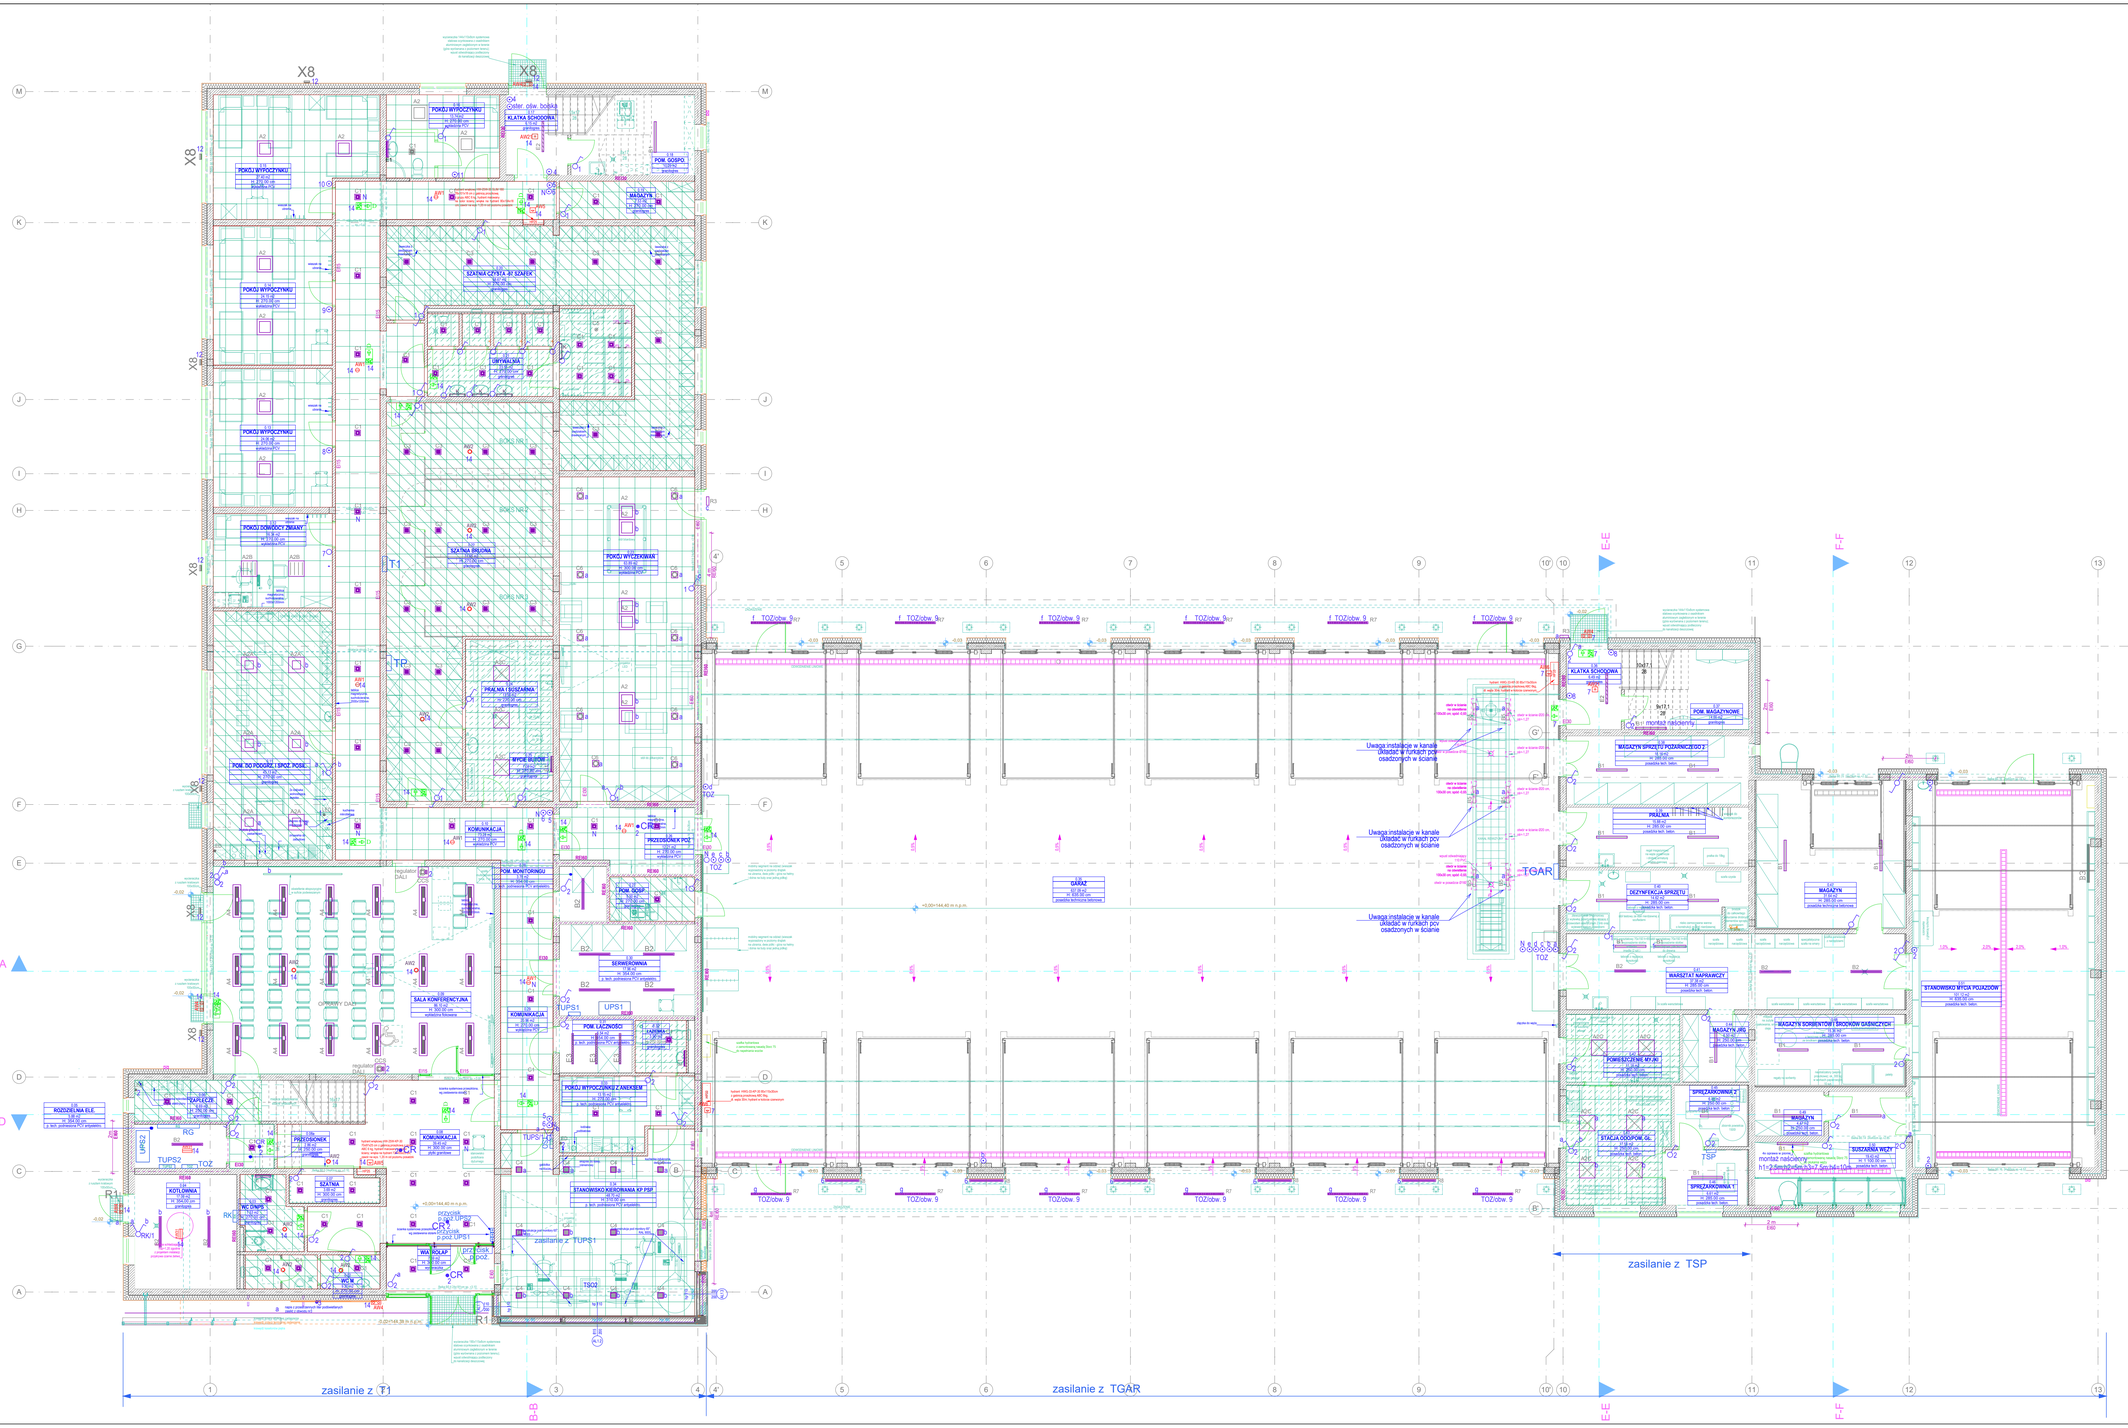
X8
X6
X4
X2
X1
M
K
J
I
H
G
F
E
D
C
B
A
A-A
D-D
1
2
3
4
4'
5
6
7
8
9
10'
10
11
12
13
EE
FF
GG
HH
POKÓJ WYPOCZYNKU
KLATKA SCHODOWA
POM. GOSPO.
MAGAZYN
SZATNIA CZYSTA ZE SZAFKI
OBYWATELKA
POKÓJ WYPOCZYNKU
POKÓJ WYPOCZYNKU
POKÓJ DOWÓDCY ZMIANY
SZATNIA BRUDNA
POKÓJ WYCZEKIWAŃ
PRALNIA I SUSZARNIA
WYCIE SUSZAR.
POM. DO PODGRZ. I ZMYZ. NOSIL.
KOMUNIKACJA
PRZECIWSIEKIEROWCY
POM. MONITORINGU
POM. GOSP.
SERWEROWNIA
SALA KONFERENCYJNA
KOMUNIKACJA
POM. ŁĄCZNOŚCI
JANITORSKA
POKÓJ WYPOCZYNKU
SZATNIA
KOTŁOWNIA
WC DLA PS
WC DLA K
WC DLA M
WC DLA NOSIL.
STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP
ROZDZIELNIA ELE
UPS1
UPS2
TOZ
TUPS1
TUPS2
RG
RS
RK
RK1
T1
TP
TSO2
TGAR
TSP
DARAZ
GARAŻ
MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO 2
PRALNIA
DEZYNFEKCJA SPRZĘTU
MAGAZYN
WARSZTAT NAPRAWCZY
MAGAZYN SORBENTÓW I BRONI GAŚNICZYCH
MAGAZYN ŚRD
POMIESZCZENIE MT-INŻ
SUSZARNIA WĘŻY
MAGAZYN
SPRĘŻARKOWNIA 2
SPRĘŻARKOWNIA T
STANOWISKO WYDA POJAZDÓW
KLATKA SCHODOWA
POM. MAGAZYNOWE
SYGNALIZATOR GL
zasilanie z T1
zasilanie z TGAR
zasilanie z TUPS1
zasilanie z TSP
Uwaga instalacje w kanale układać w furtach poz osadzonych w ścianie
montaż naścienny
montaż na stanie EI30 i
montaż na stanie EI30 i
montaż na stanie EI30 i
montaż na stanie EI30 i
montaż na stanie EI30 i
montaż na stanie EI30 i
montaż naścienny
montaż naścienny
montaż naścienny