


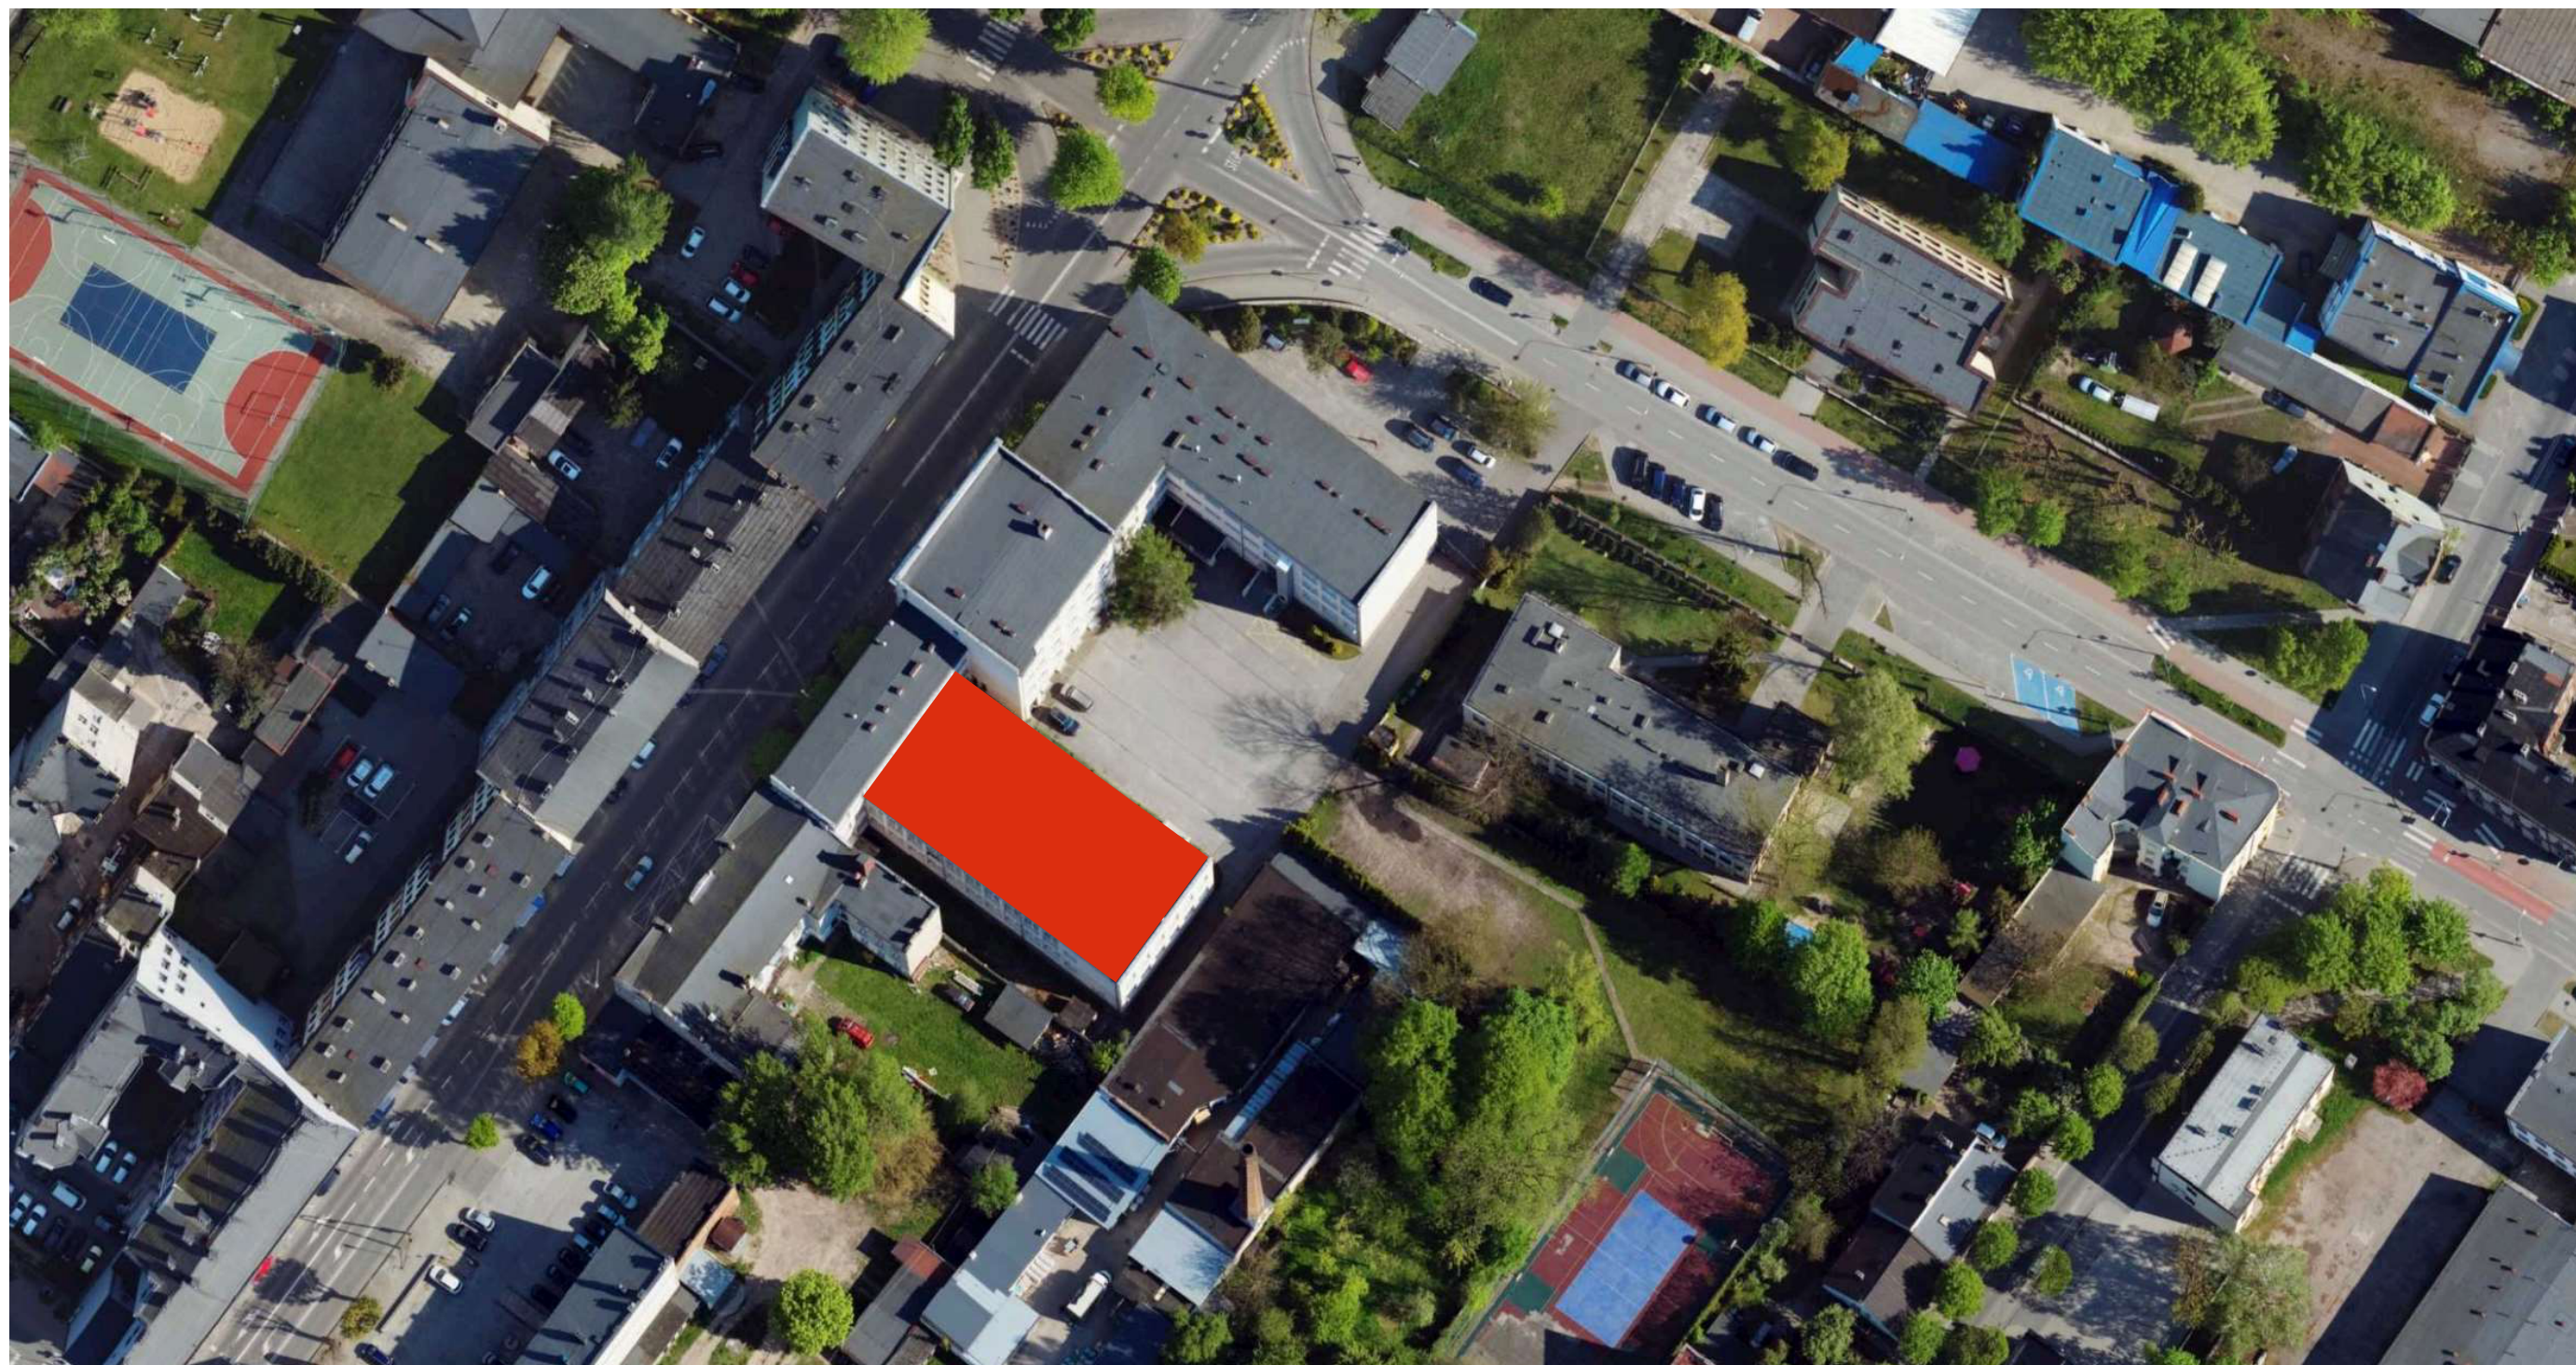

połacie dachu, na których należy dokonać naprawy poprzez nałożenie nowej wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej