pdfXChange Protect
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

RZUT DACHU BUDYNKU NR 122 - PROJEKT WYKONAWCZY

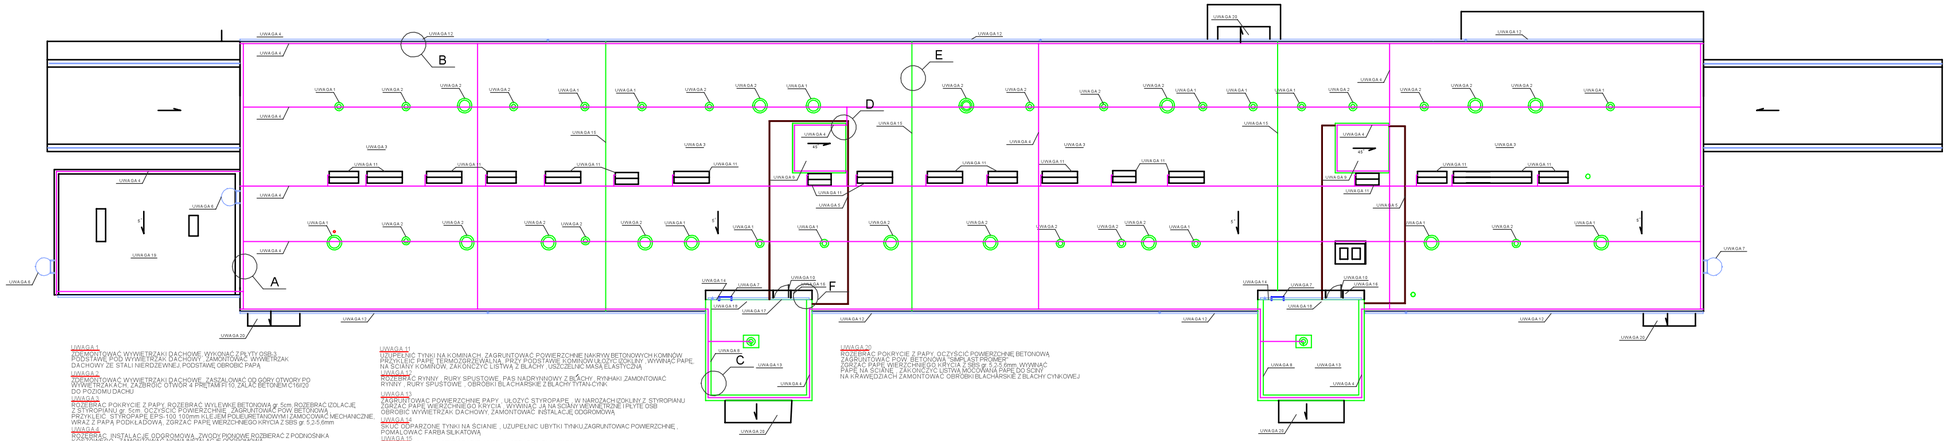

UWAGA 1
DEMONTOWAĆ WYWIETRZAKI DACHOWE. WYKONAĆ Z PŁYTY OSB-3, PODSTAWIĆ POD WYWIETRZAK DACHOWY. ZAMONTOWAĆ WYWIETRZAK DACHOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ. PODSTAWIĆ OBROBIĆ PAPĄ.

UWAGA 2
DEMONTOWAĆ WYWIETRZAKI DACHOWE. ZASZALOWAĆ OD GÓRY OTWORY PO WYWIETRZAKACH. ZAZBROIĆ OTWÓR Z PRĘTAMI FI 10, ZALAĆ BETONEM C16/20 DO POZIOMU DACHU

UWAGA 3
ROZEBRAĆ O POKRYCIE Z PAPY, ROZEBRAĆ WYLEWKĘ BETONOWĄ gr. 5cm, ROZEBRAĆ IZOLACJĘ Z STYROPIANU gr. 5cm. OCZYŚCIĆ POWIERZCHNIE. ZAGRUNTOWAĆ PDW, BETONOWĄ PRZYKLEIĆ STYROPAPĘ EPS-100 100mm KLEJEM POLIEURETANOWYM I ZAMOCOWAĆ MECHANICZNIE WRAZ Z PAPĄ PODKŁADOWĄ, ZGRZAĆ PAPĘ WIERZCHNIEGO KRYCIA Z SBS gr. 5,2-5,6mm

UWAGA 4
ROZEBRAĆ, INSTALACJE, ODGROMOWĄ , ZWODY PIONOWE ROZBIERAĆ Z PODNOŚNIKA KOSZOWEGO , ZAMONTOWAĆ NOWĄ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ

UWAGA 5
ROZEBRAĆ BARIERKI STALOWE

UWAGA 6
ROZEBRAĆ DRABINĘ STALOWĄ

UWAGA 7
DEMONTOWAĆ, DRABINĘ STALOWĄ. ZAMONTOWAĆ NOWĄ DRABINĘ Z STALI OCYNKOWANEJ. WG RYSUNKÓW DO PROJEKTU

UWAGA 8
ROZEBRAĆ OPIERZENIE Z BLACHY. NA OSNOWARACH ZAMONTOWAĆ PŁYTĘ OSB 22mm PAPĘ PRZYKLEIĆ. DO SCIAN OGNIOMURÓW GRAZ NAPŁYTĘ OSB. ZAMONTOWAĆ OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY TYTAN-CYNK

UWAGA 9
ROZEBRAĆ NADBUDÓWKĘ NAD SCHODAMI , Z ŚCIANAMI Z CEGŁY I DASZKIEM DFREWNIANYM I KRYTYM PAPĄ . WYKONAĆ NADBUDOWĘ Z PŁYT WARSTWOWYCH Z RDZENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ WSTAWIĆ DRZWI EI30 . PRZEDESZŁYC BARIERKĘ SCHODÓW STALOWYCH DOSTOSOWAĆ NADBUDÓWKI ZAMONTOWAĆ

UWAGA 10
ROZEBRAĆ O POKRYCIE Z PAPY. ROZEBRAĆ WYLEWKĘ BETONOWĄ gr. 5cm. OCZYŚCIĆ POWIERZCHNIE. ZAGRUNTOWAĆ PDW, BETONOWĄ PRZYKLEIĆ . STYROPAPĘ EPS-100 100mm KLEJEM POLIEURETANOWYM I ZAMOCOWAĆ MECHANICZNIE WRAZ Z PAPĄ PODKŁADOWĄ, ZGRZAĆ PAPĘ WIERZCHNIEGO KRYCIA Z SBS gr. 5,2-5,6mm

UWAGA 11
ROZEBRAĆ Z TYNKI NA KOMINACH. ZAGRUNTOWAĆ POWIERZCHNIE NAKRYWĄ BETONOWYCH KOMINÓW. PRZYKLEIĆ PAPĘ TERMOZGRZEWALNĄ. PRZY PODSTAWIE KOMINÓW ULOŻYĆ OBKLEIN . WYWINĄĆ PAPĘ NA ŚCIANY KOMINÓW. ZAKOŃCZYĆ LISTWĄ Z BLACHY . USZCZELNIĆ MASĄ ELASTYCZNĄ

UWAGA 12
ROZEBRAĆ C RYNNY , RURY SPUSTOWE, PAS NADRYNNOWY Z BLACHY , RYNNIAKI ZAMONTOWAĆ RYNNY , RURY SPUSTOWE , OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY TYTAN-CYNK

UWAGA 13
ZAGRUNTOWAĆ POWIERZCHNIE PAPY , ULOŻYĆ STYROPAPĘ , W NAROŻACH DOKLEIN Z STYROPIANU ZGRZAĆ PAPĘ WIERZCHNIEGO KRYCIA , WYWINĄĆ JĄ NA ŚCIANY WEWNĘTRZNE I PŁYTĘ OSB OBROBIĆ WYWIETRZAK DACHOWY, ZAMONTOWAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ

UWAGA 14
SKUĆ ODPARZONE TYNKI NA ŚCIANIE , UZUPEŁNIĆ UBYTKI TYNKU,ZAGRUNTOWAĆ POWIERZCHNIE , OGMALOWAĆ FARBĄ SILIKATOWĄ

UWAGA 15
NA DYLATACJI , NA STYROPAPIE ULOŻYĆ OBROBKĘ BLACHARSKĄ OBROBIĆ OBROBIĆ 2 WARSTWOWO PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ

UWAGA 16
NA WYSTĘPU BETONOWEGO PRZYKLEIĆ STYROPAPĘ , NA POŁACZENIU Z ŚCIANĄ ULOŻYĆ OBKLEIN. UZUPEŁNIĆ BETONE PRZERWĘ , NA PAPĘ WIERZCHNIEGO KRYCIA POŁOŻYĆ BETONOWY STOPIEŃ UZUPEŁNIĆ BETONE PRZERWĘ , NA PAPĘ WIERZCHNIEGO KRYCIA POŁOŻYĆ BLOK SCHODOWY 90x35x15

UWAGA 17
WYKUĆ BRUZD DLA BIELEK STRUNOBETONOWYCH. MONTAŻ NADPROŻA STRUNOBETONOWEGO

UWAGA 18
NA OPĄPIE WYKONAĆ WYLEWKĘ BETONOWĄ , ZAMONTOWAĆ PROFIL OKAPOWY Z BLACHY STALOWEJ

UWAGA 19
ROZEBRAĆ O POKRYCIE Z PAPY , ZDEMONTOWAĆ OKNA I DRZWI. ZAMONTOWAĆ WKOPANE PŁYTY GK I KONTY SCIANY I KOSZ OGOLNE. OKNO I INSTALACJE C.O. , CWU , KEY HALI WRAZ GRAZ ELEKTRYCZNE. ROZEBRAĆ ISTNIEJĄCA DOBUDOWKĘ WRAZ Z FUNDAMENTAMI. MATERIAŁY Z ROZEBIÓRKI SKROSZYĆ W POBLIŻU MIEJSCA ROZBIÓRKI

UWAGA 20
ROZEBRAĆ C POKRYCIE Z PAPY. OCZYŚCIĆ POWIERZCHNIE BETONOWĄ ZAGRUNTOWAĆ PDW, BETONOWĄ "SIMPLAST PROIMER" ZGRZAĆ PAPĘ WIERZCHNIEGO KRYCIA Z SBS gr. 5,2-5,6mm, WYWINĄĆ PAPĘ NA ŚCIANĘ , ZAKOŃCZYĆ LISTWĄ MOCOWNĄ PAPĘ DO ŚCIANY NA KRAWĘDZIACH ZAMONTOWAĆ OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY CYNKOWEJ
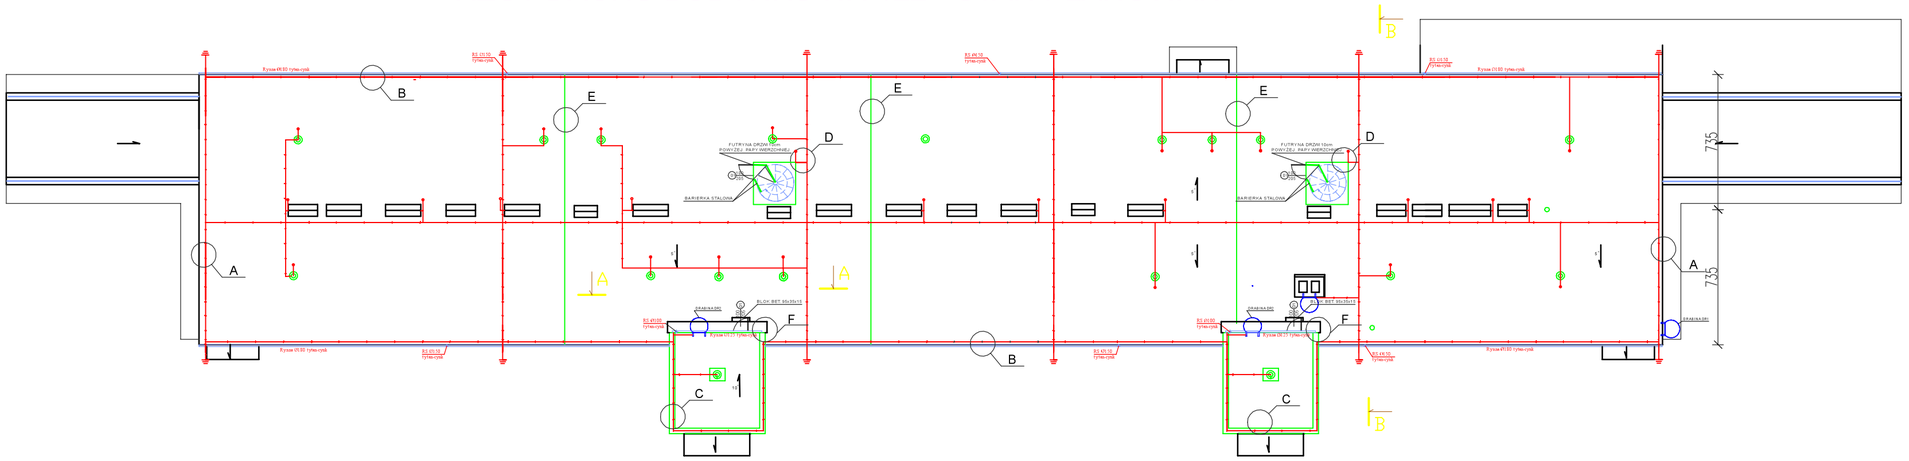
RZUT DACHU BUDYNKU NR 122 - STAN PLANOWANY