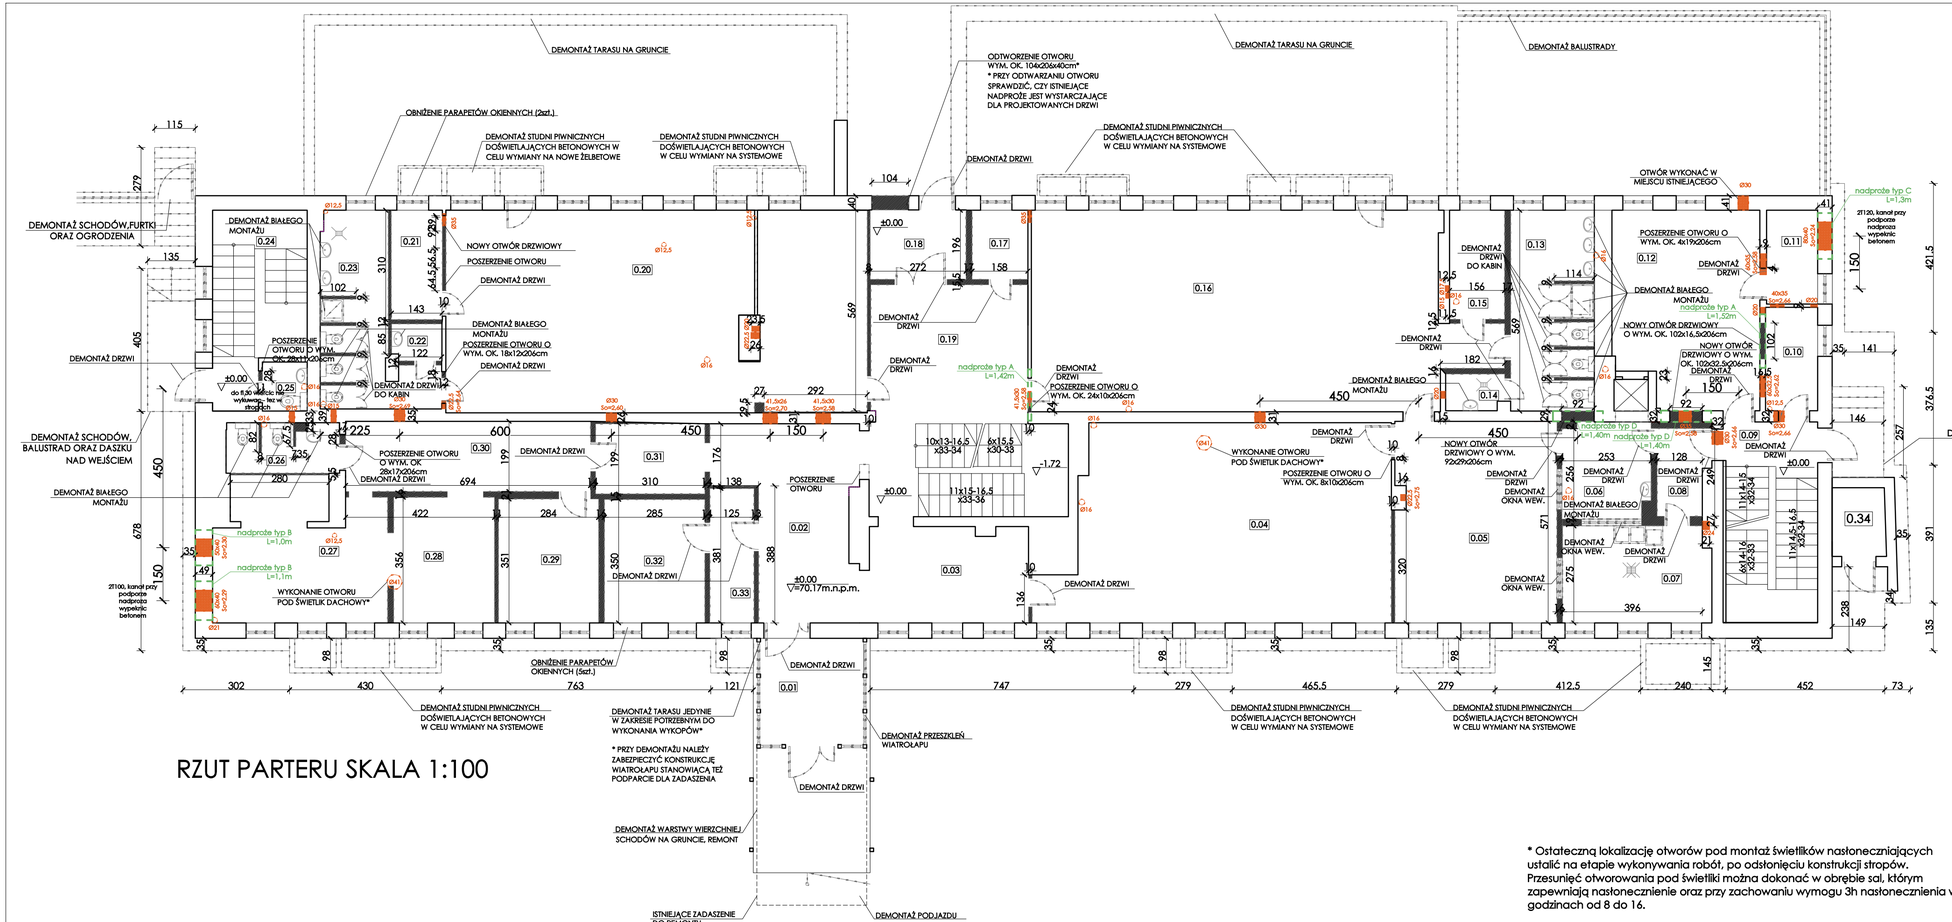
DEMONTAŻ TARASU NA GRUNCIE
OBNIŻENIE PARAPETÓW OKIENNYCH (2szt.)
DEMONTAŻ STUDNI PIWNICZNYCH DOŚWIETLAJĄCYCH BETONOWYCH W CELU WYMIANY NA NOWE ŻELBETOWE
DEMONTAŻ STUDNI PIWNICZNYCH DOŚWIETLAJĄCYCH BETONOWYCH W CELU WYMIANY NA SYSTEMOWE
ODTWORZENIE OTWORU WYM. OK. 104x206x40cm*
* PRZY ODTWARZANIU OTWORU SPRAWDZIĆ, CZY STNIEJĄCE NADPROŻE JEST WYSTARCZAJĄCE DLA PROJEKTOWANYCH DRZWI
DEMONTAŻ STUDNI PIWNICZNYCH DOŚWIETLAJĄCYCH BETONOWYCH W CELU WYMIANY NA SYSTEMOWE
DEMONTAŻ TARASU NA GRUNCIE
DEMONTAŻ BALUSTRADY
DEMONTAŻ SCHODÓW,FURTKI ORAZ OGRODZENIA
DEMONTAŻ BIAŁEGO MONTAŻU
NOWY OTWÓR DRZWIOWY
POSZERZENIE OTWORU
DEMONTAŻ DRZWI
POSZERZENIE OTWORU O WYM. OK. 18x12x206cm
DEMONTAŻ DRZWI DO KABIN
DEMONTAŻ DRZWI
DEMONTAŻ SCHODÓW, BALUSTRAD ORAZ DASZKU NAD WEJŚCIEM
POSZERZENIE OTWORU O WYM. OK. 28x17x206cm
DEMONTAŻ DRZWI
DEMONTAŻ BIAŁEGO MONTAŻU
nadproże typ B L=1,0m
nadproże typ B L=1,1m
WYKONANIE OTWORU POD ŚWIETLIK DACHOWY*
21100, kanał przy podpoŕze nadproża wypełnić betonem
OBNIŻENIE PARAPETÓW OKIENNYCH (5szt.)
DEMONTAŻ STUDNI PIWNICZNYCH DOŚWIETLAJĄCYCH BETONOWYCH W CELU WYMIANY NA SYSTEMOWE
DEMONTAŻ TARASU JEDYNIE W ZAKRESIE POTRZEBNYM DO WYKONANIA WYKOPÓW*
* PRZY DEMONTAŻU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ KONSTRUKCJĘ WIATROŁAPU STANOWIĄCĄ TEŻ PODPARCIE DLA ZADASZENIA
DEMONTAŻ WARSTWY WIERZCHNIEJ SCHODÓW NA GRUNCIE, REMONT
ISTNIEJĄCE ZADASZENIE DO REMONTU
DEMONTAŻ PRZESZKLEŃ WIATROŁAPU
DEMONTAŻ DRZWI
DEMONTAŻ PODJAZDU
POSZERZENIE OTWORU
WYKONANIE OTWORU POD ŚWIETLIK DACHOWY*
POSZERZENIE OTWORU O WYM. OK. 24x10x206cm
nadproże typ A L=1,42m
nadproże typ A L=1,52m
DEMONTAŻ DRZWI DO KABIN
NOWY OTWÓR DRZWIOWY O WYM. OK. 102x16,5x206cm
POSZERZENIE OTWORU O WYM. OK. 4x19x206cm
NOWY OTWÓR DRZWIOWY O WYM. OK. 92x209x206cm
POSZERZENIE OTWORU O WYM. OK. 8x10x206cm
nadproże typ D L=1,40m
nadproże typ D L=1,40m
OTWÓR WYKONAĆ W MIEJSCU STNIEJĄCEGO
nadproże typ C L=1,3m
21120, kanał przy podpoŕze nadproża wypełnić betonem
DEMONTAŻ SCHODÓW ORAZ BALUSTRAD
DEMONTAŻ OKNA WEW.
DEMONTAŻ BIAŁEGO MONTAŻU
DEMONTAŻ DRZWI
DEMONTAŻ DRZWI
DEMONTAŻ DRZWI