
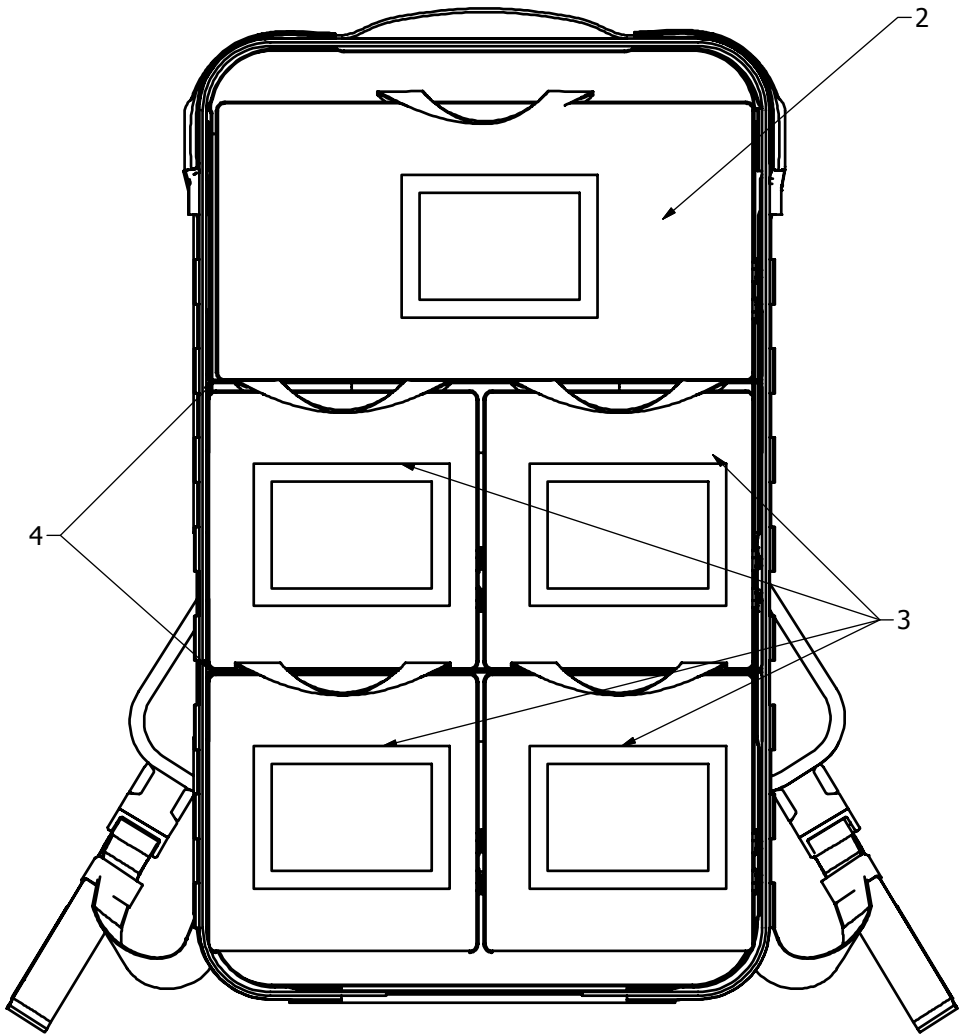
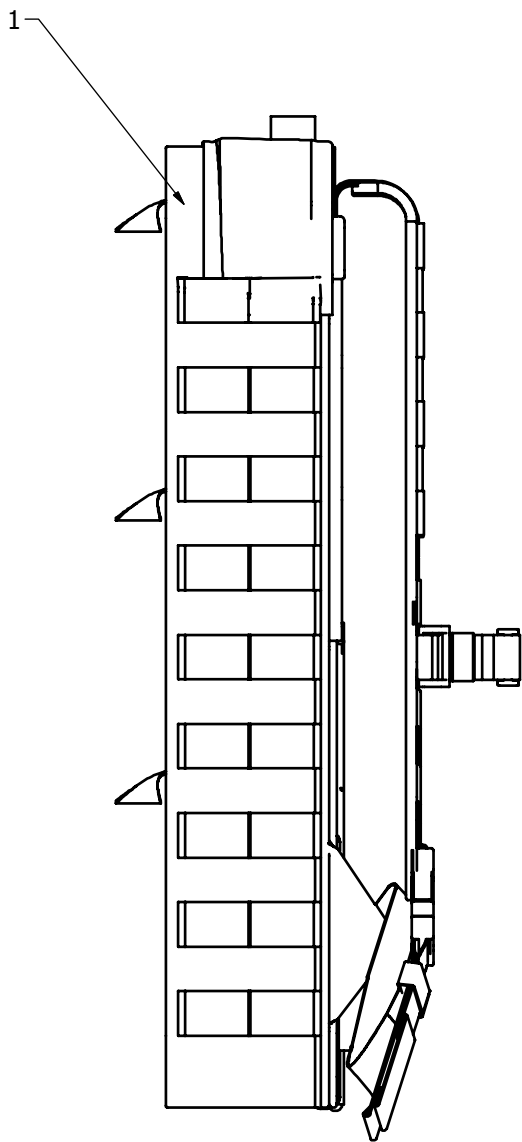




Uwaga!

Dno wykonać w postaci pasu materiału z tkaniny konstrukcyjnej, po środku łącznika umieścić oczko kaletnicze o średnicy 5,5 mm, które będzie odprowadzać wodę z wnętrza plecaka.


5	Etykieta z napisem "MED"	1	SMW - 073.01.03		
4	Suwak z uchwytem	2	SMW - 075.04.00		
3	Dno	1	SMW - 075.03.00		
2	Kłapa komory głównej	1	SMW - 075.02.00		
1	Komora główna plecaka	1	SMW - 075.01.00		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
Podziałka:					
Nazwa: Plecak Ratownika-Sanitariusza			Nr rys.: SMW - 075.00.00		
			Nr identyf.:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-08 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.00.00.idw	
			Archiwum:	Gdzie w SMW:	

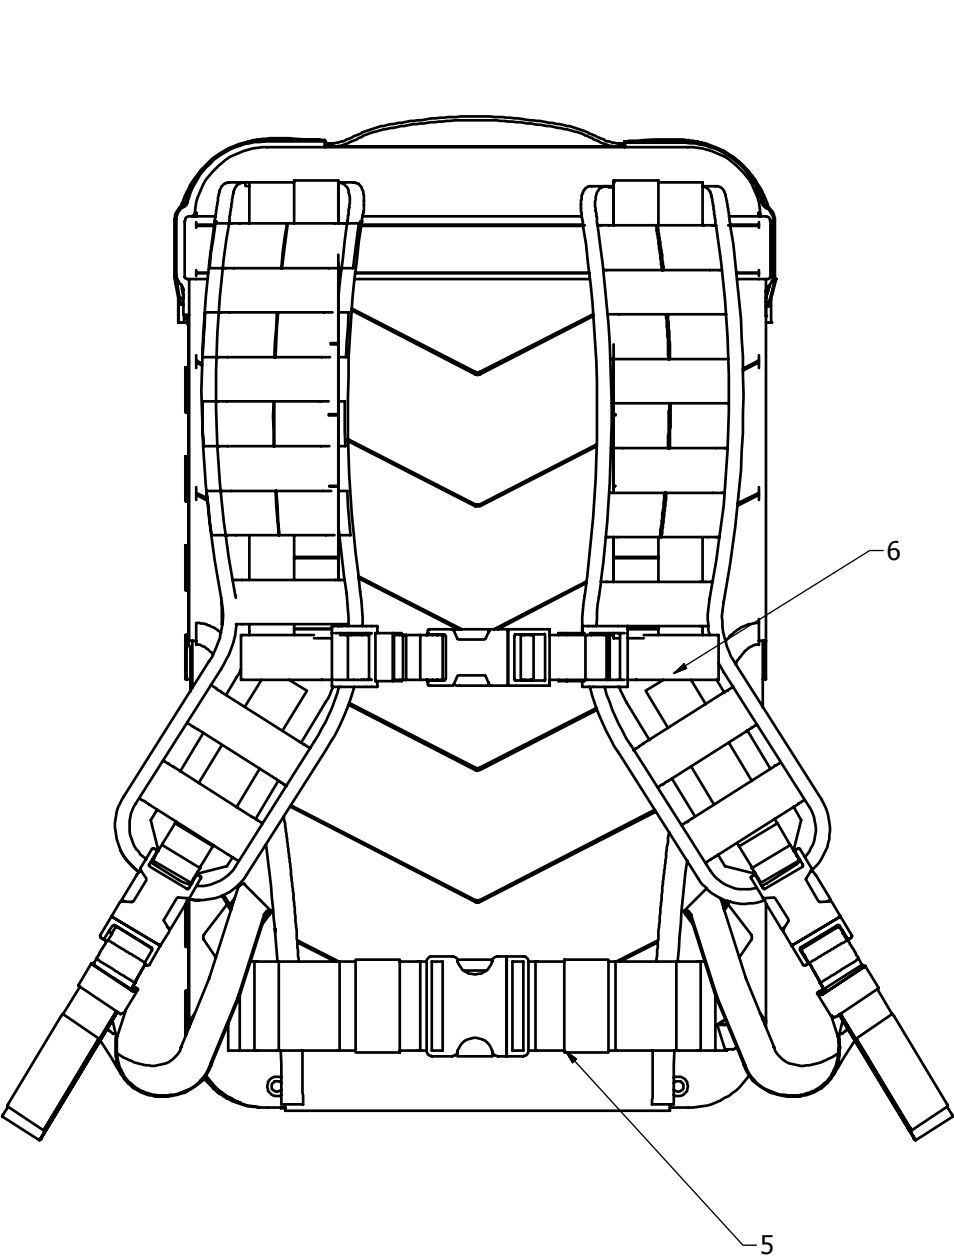

6	Pas piersiowy (spinający szelki)	1	SMW - 075.01.06		
5	Pas biodrowy	1	SMW - 075.01.05		
4	Przegroda komory głównej	2	SMW - 075.01.04		
3	Pojemnik na wyposażenie medyczne nr 2	4	SMW - 075.01.03		
2	Pojemnik na wyposażenie medyczne nr 1	1	SMW - 075.01.02		
1	Korpus komory głównej	1	SMW - 075.01.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
Podziałka:					
Nazwa: Komora główna			Nr rys.: SMW - 075.01.00		
			Nr identyf.:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-08 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.00.idw	
			Archiwum:	Gdzie w SMW:	

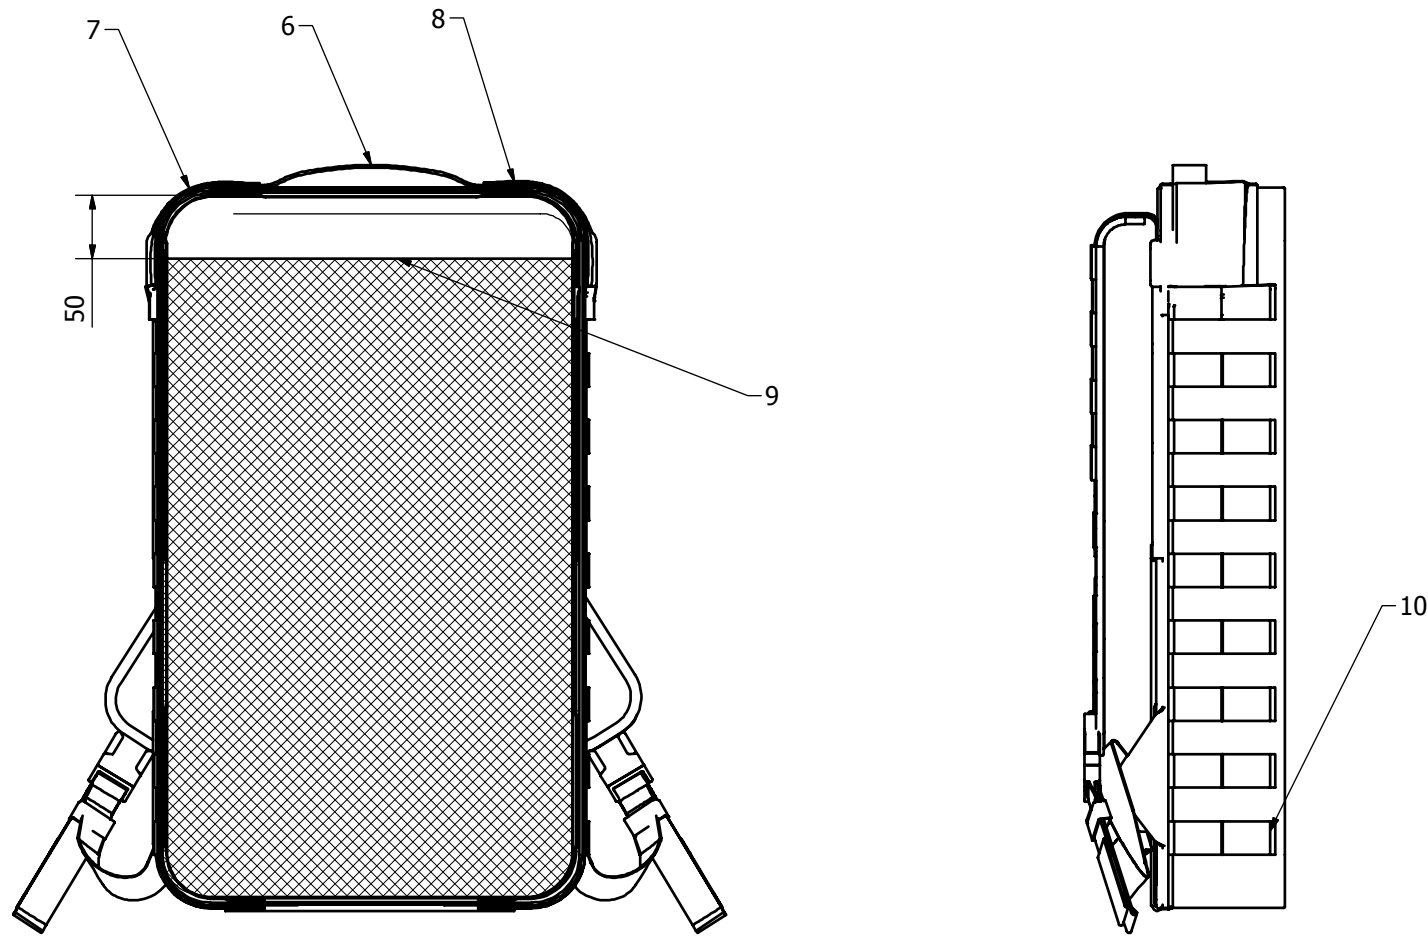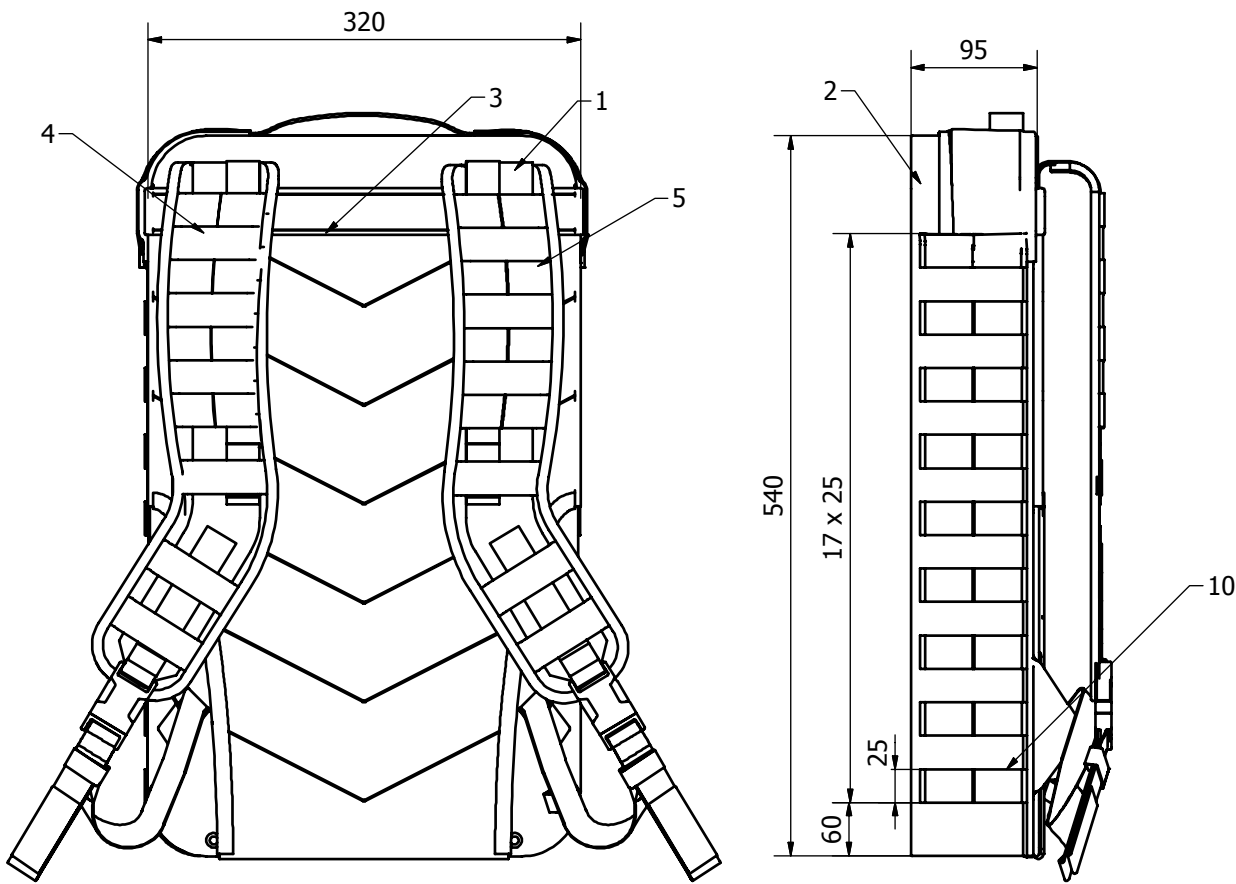



Widok zamocowania szelek do ściany tylnej komory głównej.
Ściana komory głównej widoczna bez kieszeni na camel bag.

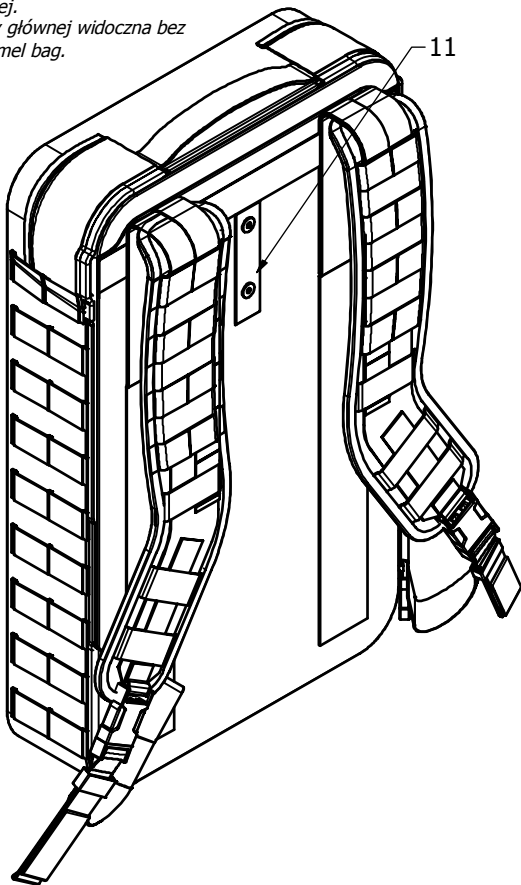

Uwaga!
Wnętrze korpus komory głównej wyłożyć taśmą samozaczną (pętka).
Uchwyt do przenoszenia plecaka w jednym ręku należy wykonać z taśmy technicznej o szerokości 25 mm.
Końce taśmy przyszyć do ściany bocznej na długości co najmniej 50 mm oraz częściowo do poziomej ścianki. Końce zamaskować tkaniną konstrukcyjną zgodnie z rysunkiem.
Kieszeń wewnątrz plecaka na kołnierz ortopedyczny zajmuje całą powierzchnię ściany tylnej plecaka, zamykana jest za pomocą taśmy samozaczącej.
Taśmy poziome systemu 40/25 przyszyć szfem ryglowym, długość taśm 85 mm.
Kieszeń na camel bag zamykana jest za pomocą taśmy samozaczącej.
Wszystkie krawędzie wewnętrzne należy obszyć taśmą lamową o szerokości 20 mm.


11	Uchwyt bukłaka na wodę	1	SMW - 075.01.01.12		
10	Taśma pozioma systemu 40/25	18	SMW - 075.01.01.10		
9	Kieszeń wewnątrz plecaka na kołnierz ortopedyczny	1	SMW - 075.01.01.09		
8	Maskownica mocowania uchwytu prawa	1	SMW - 075.01.01.08		
7	Maskownica mocowania uchwytu lewa	1	SMW - 075.01.01.07		
6	Uchwyt do przenoszenia plecaka w jednym ręku	1	SMW - 075.01.01.06		
5	Szelka lewa	1	SMW - 075.01.01.05		
4	Szelka prawa	1	SMW - 075.01.01.04		
3	Kieszeń na camel bag	1	SMW - 075.01.01.03		
2	Ściana boczna	1	SMW - 075.01.01.02		
1	Ściana tylna	1	SMW - 075.01.01.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
Podziałka:					
Nazwa: Korpus komory głównej			Nr rys.: SMW - 075.01.01		
			Nr identyf.:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-08 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.01.idw	
			Archiwum:	Gdzie w SMW:	

Widok od wnętrza kieszeni

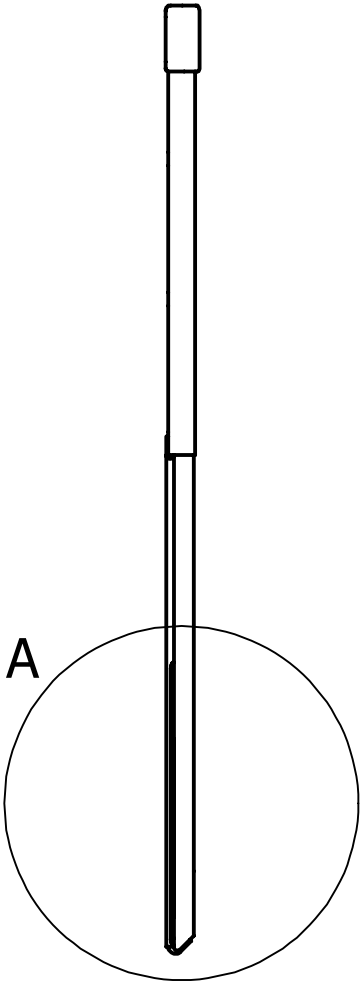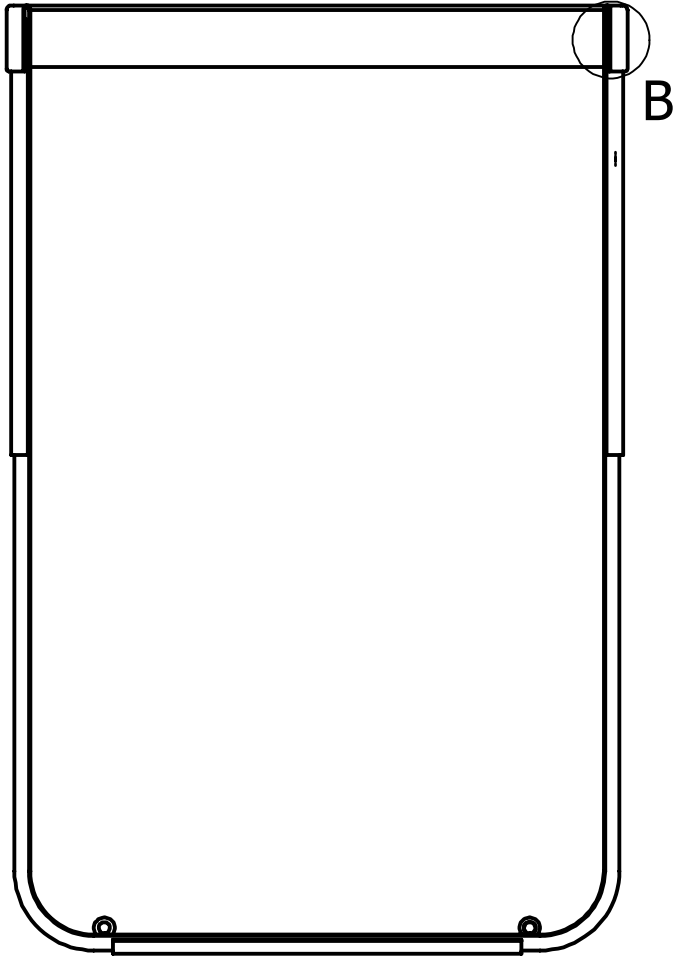

B (2 : 1)

A (1 : 2)





Szczelina pomiędzy tkaniną dystansową a tkaniną konstrukcyjną kieszeni.
Szczelina przeznaczona jest na przeprowadzenie pasa biodrowego.
Do tkaniny konstrukcyjnej przyszyć taśmę samozaczną.


Krawędź górna kieszeni na camel bag.
Sposób wywinięcia materiału górnej krawędzi kieszeni.

Tkanina konstrukcyjna


Tkanina dystansowa

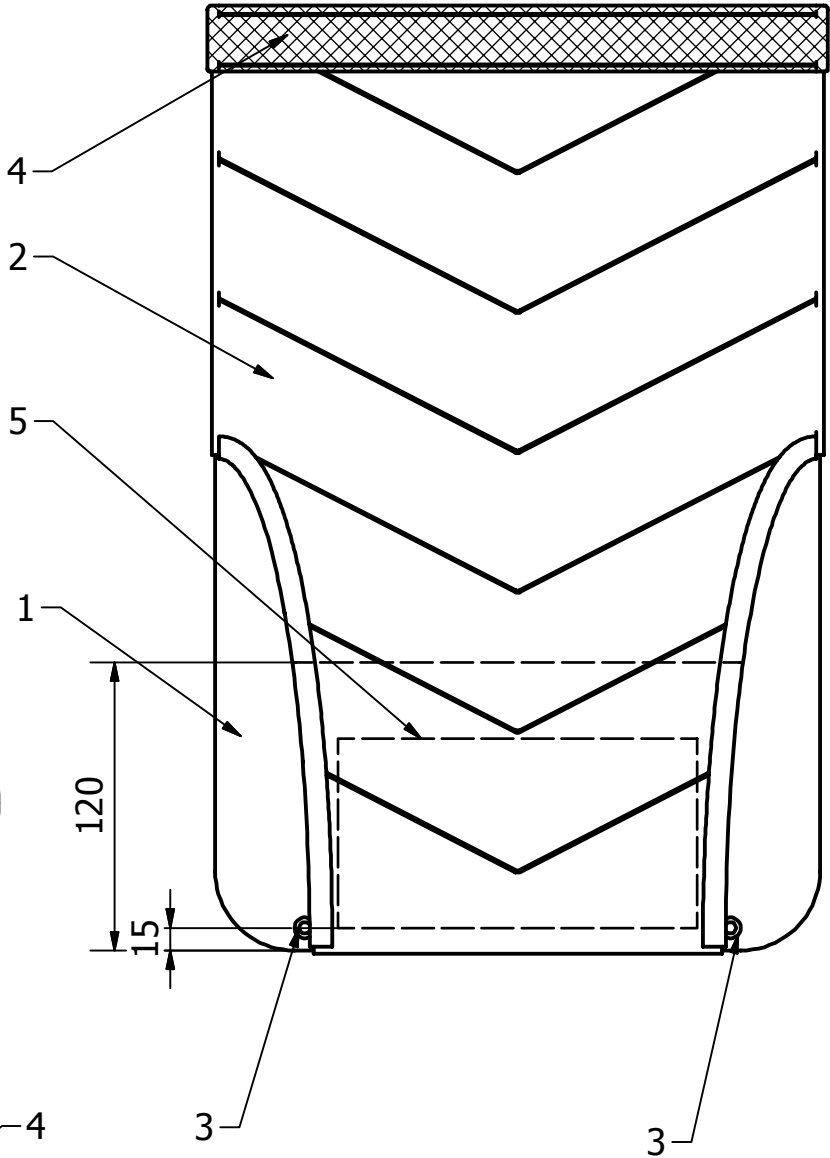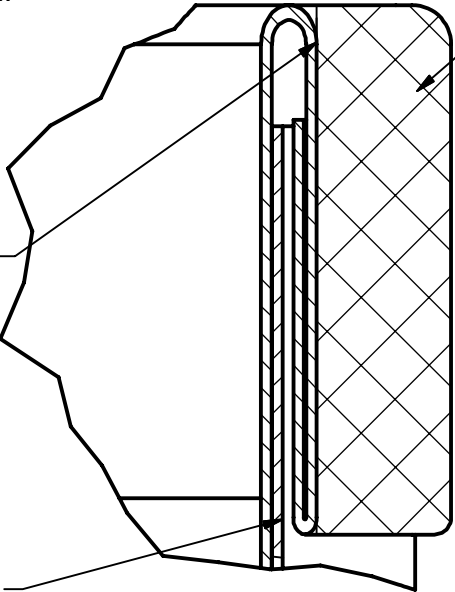


5	Taśma samozaczną (pętelka)	1	SMW - 075.01.01.03.04		
4	Taśma samozaczną 40 mm (pętelka)	1	SMW - 075.01.01.03.03		
3	Oksydowane oczko kaletnicze fi wew. 5,5mm	2	handlowy		
2	Tkanina dystansowa	1	SMW - 075.01.01.03.02		
1	Podstawa kieszeni na camel bag	1	SMW - 075.01.01.03.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
Podziałka:					
Nazwa:			Nr rys.: SMW - 075.01.01.03		
Kieszeń na camel bag			Nr identyf.:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-09 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA			Komputer nr:		Plik nr: SMW - 075.01.01.03.idw
MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Archiwum:		Gdzie w SMW:

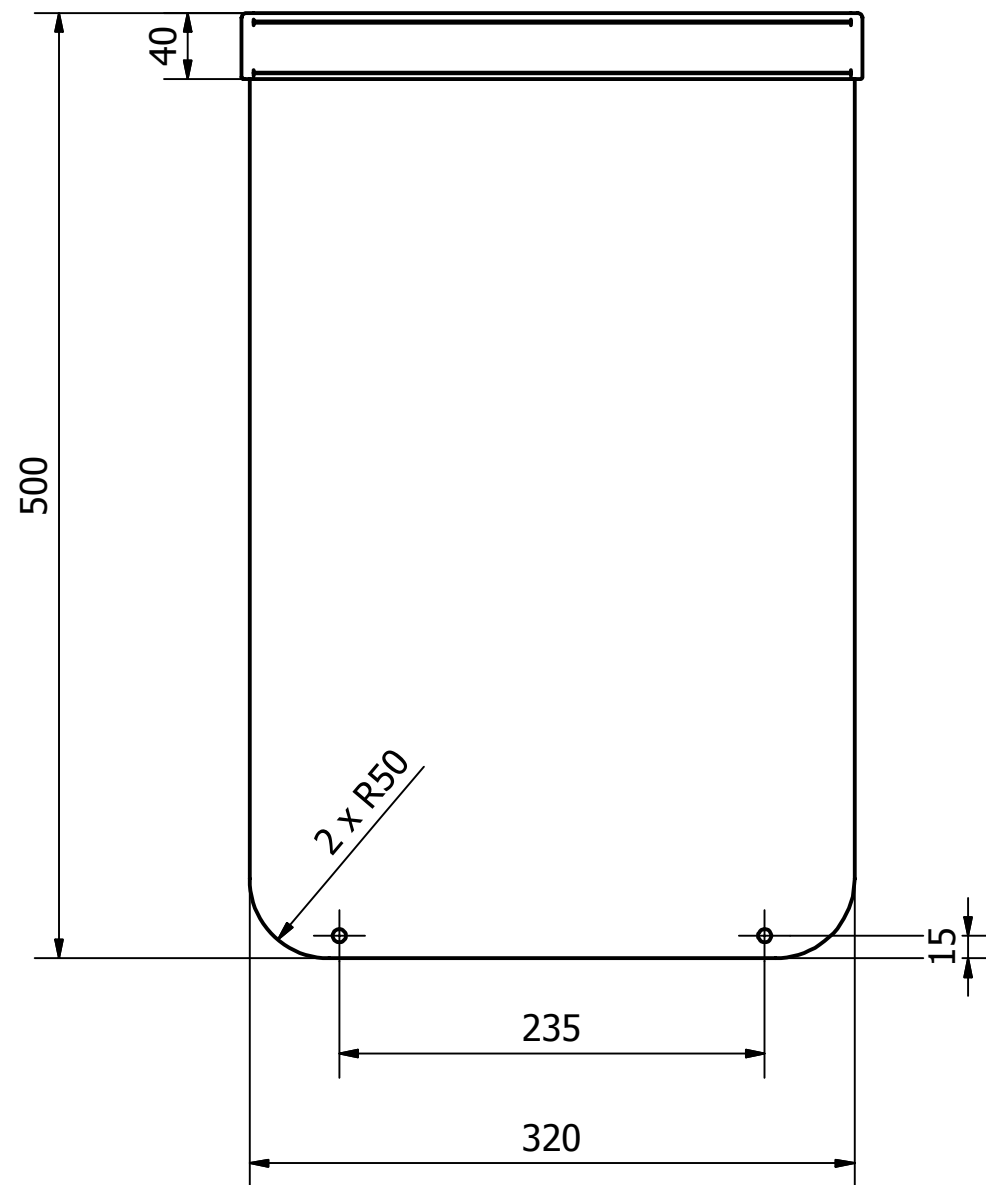


			Podziałka:
Nazwa: Podstawa kieszeni na camel bag		Nr rys.: SMW - 075.01.01.03.01	
		Nr identyf.:	
Wykonał: mgr inż. T. Biernat	Sprawdził:		Zatwierdził:
Data: 2011-02-10 Podpis:	Data:	Podpis:	Data: Podpis:
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA		Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.01.03.01.idw
		Archiwum:	Gdzie w SMW:

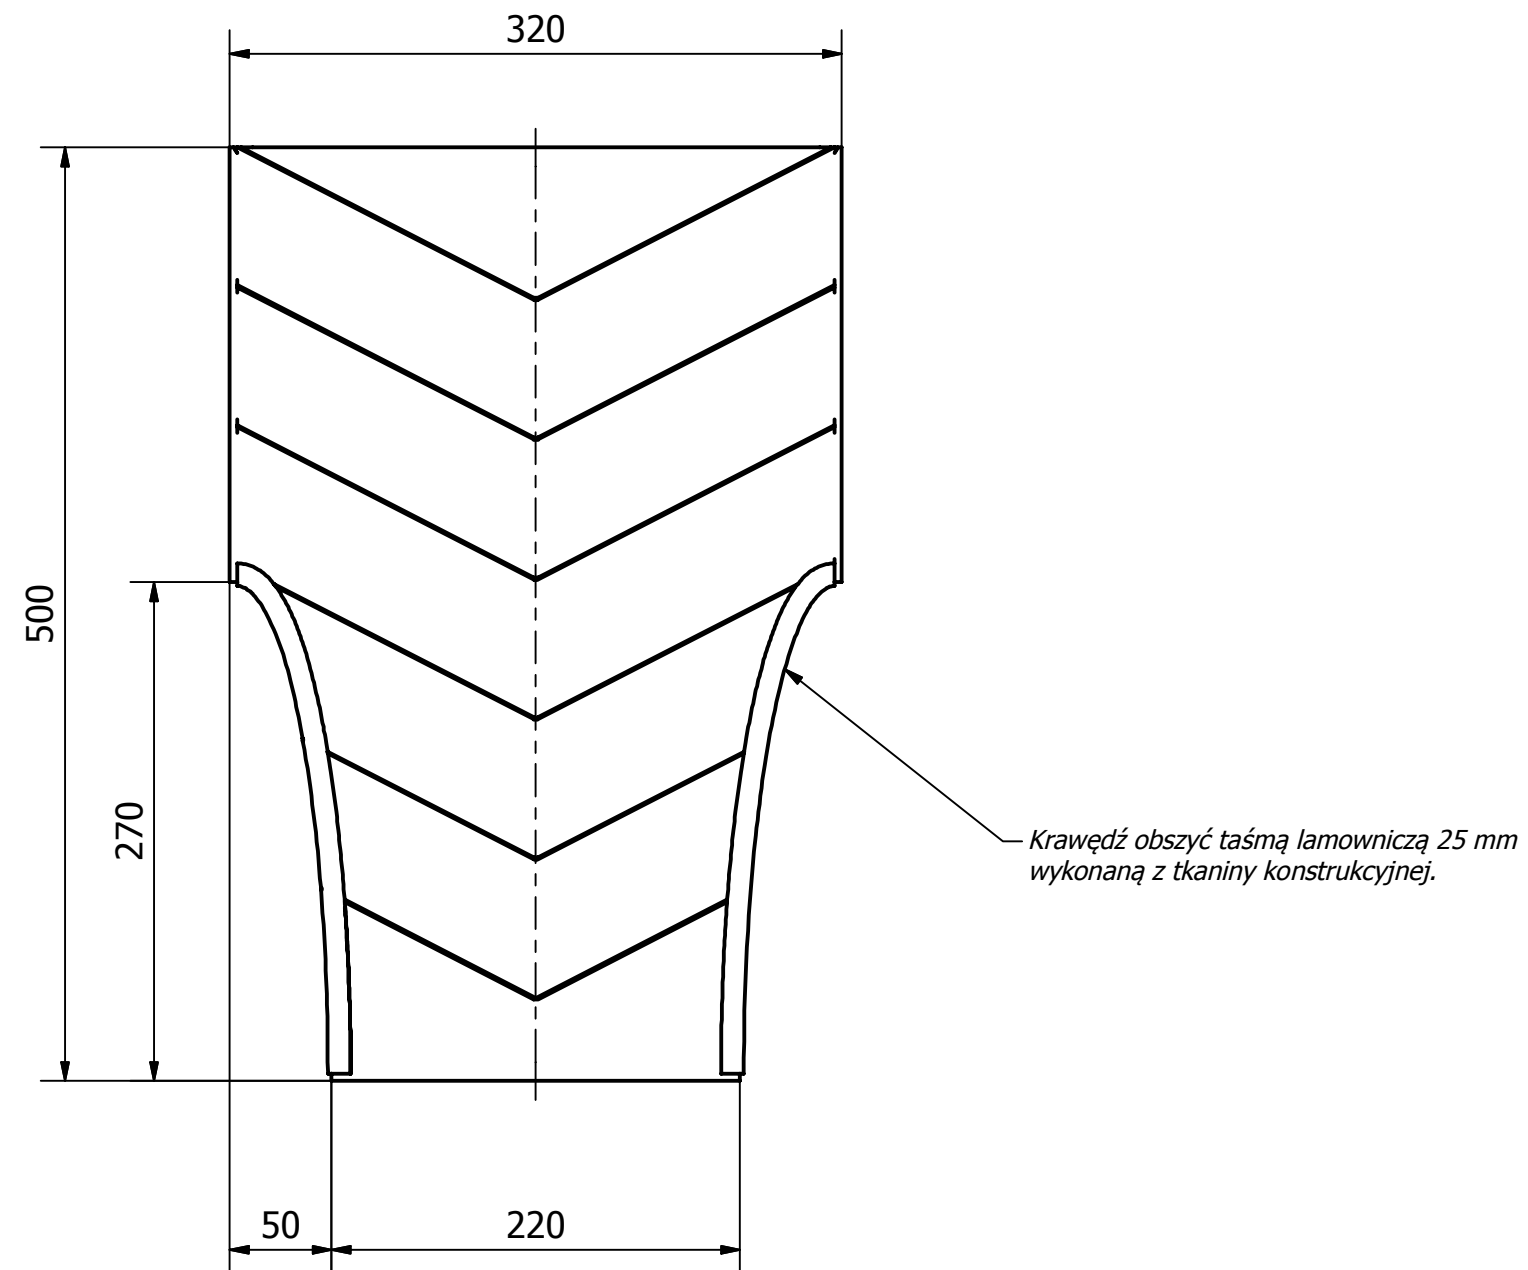



		Podziałka:	
Nazwa: Tkanina dystansowa		Nr rys.: SMW - 075.01.01.03.02	
		Nr identyf.:	
Wykonał: mgr inż. T. Biernat	Sprawdził:		Zatwierdził:
Data: 2011-02-10 Podpis:	Data:	Podpis:	Data: Podpis:
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA		Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.01.03.02.idw
		Archiwum:	Gdzie w SMW:

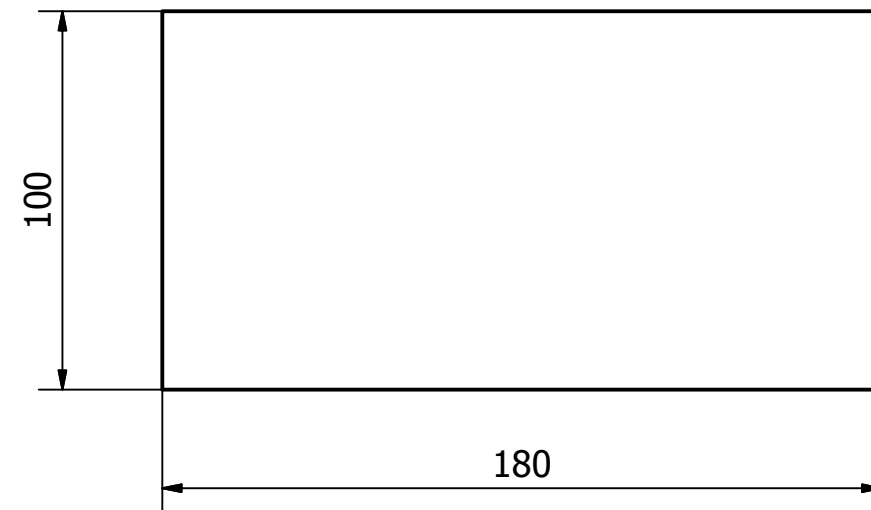


			Podziałka:
Nazwa: Taśma samozaczepna (pętelka)		Nr rys.: SMW - 075.01.01.03.04	
		Nr identyf.:	
Wykonał: mgr inż. T. Biernat	Sprawdził:		Zatwierdził:
Data: 2011-02-10 Podpis:	Data:	Podpis:	Data: Podpis:
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA		Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.01.03.04.idw
		Archiwum:	Gdzie w SMW:

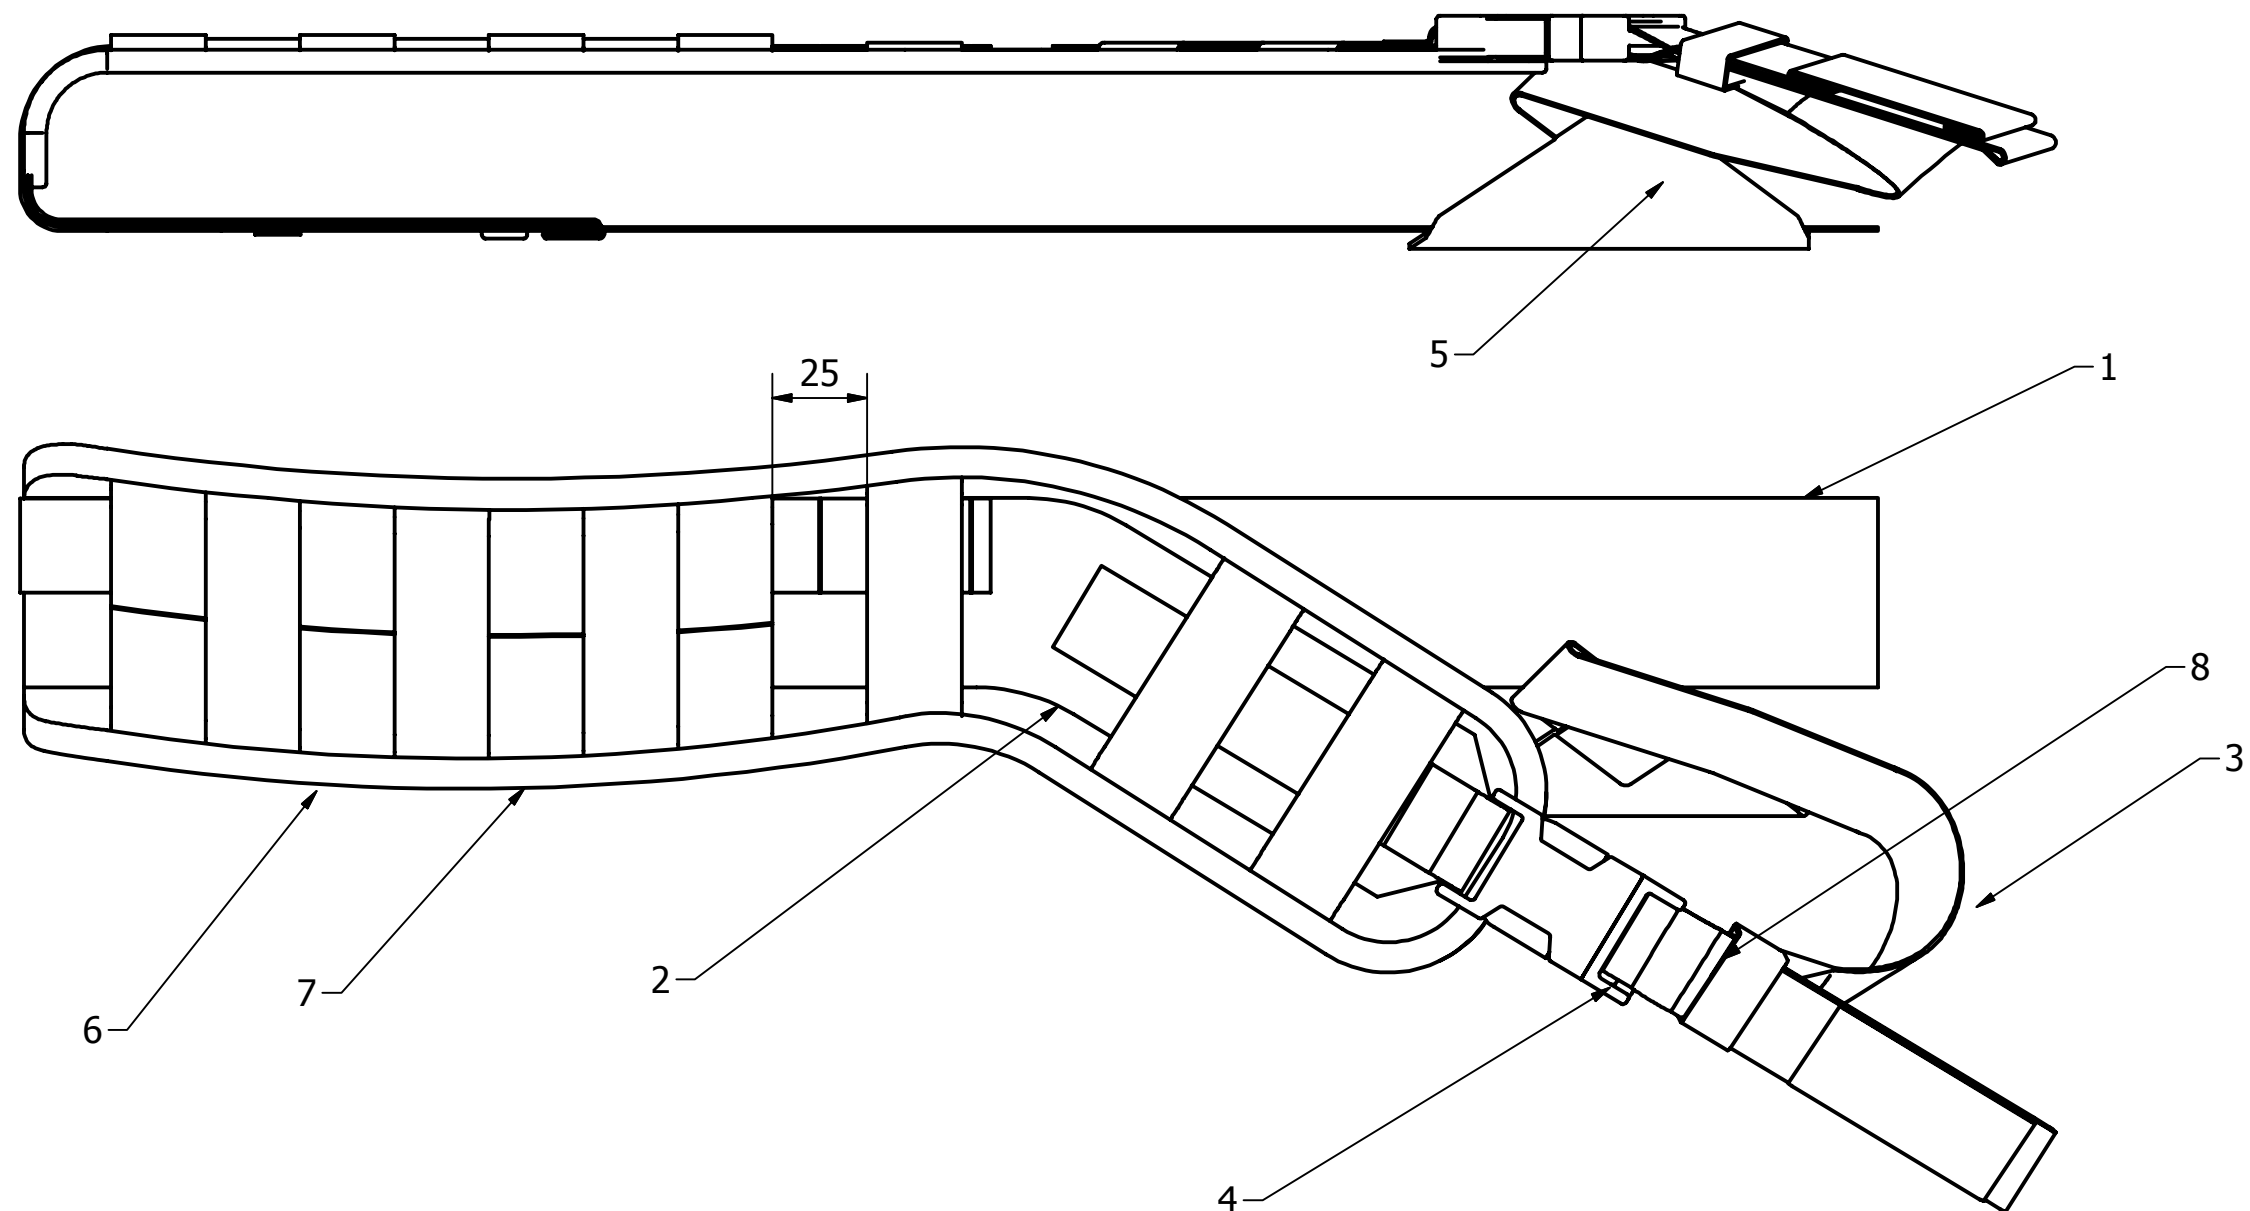


8	Szlufka z taśmy elastycznej 25 mm	1	SMW - 075.01.01.04.07		
7	Szelka na mundur	1	SMW - 075.01.01.04.06		
6	Taśma z systemem 40/25	1	SMW - 075.01.01.04.05		
5	Uchwyt montażowy szelki	1	SMW - 075.01.01.04.04		
4	Klamra z regulacją długości taśmy	1	handlowy		
3	Taśma techniczna 25 mm	1	SMW - 075.01.01.04.03		
2	Główna szelka nośna	1	SMW - 075.01.01.04.02		
1	Taśma techniczna 50 mm	1	SMW - 075.01.01.04.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
				Podziałka:	
Nazwa: Prawa szelka			Nr rys.: SMW - 075.01.01.04		
			Nr identyf.:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-09 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.01.04.idw	
			Archiwum:	Gdzie w SMW:	

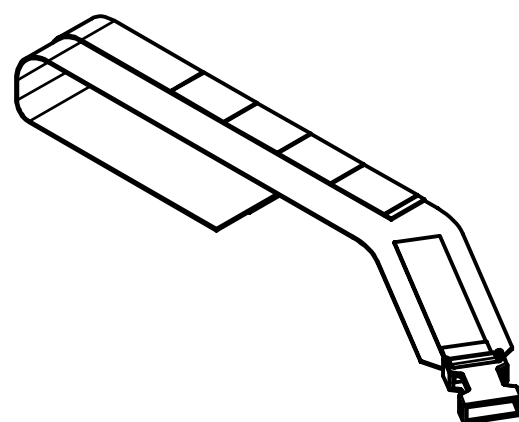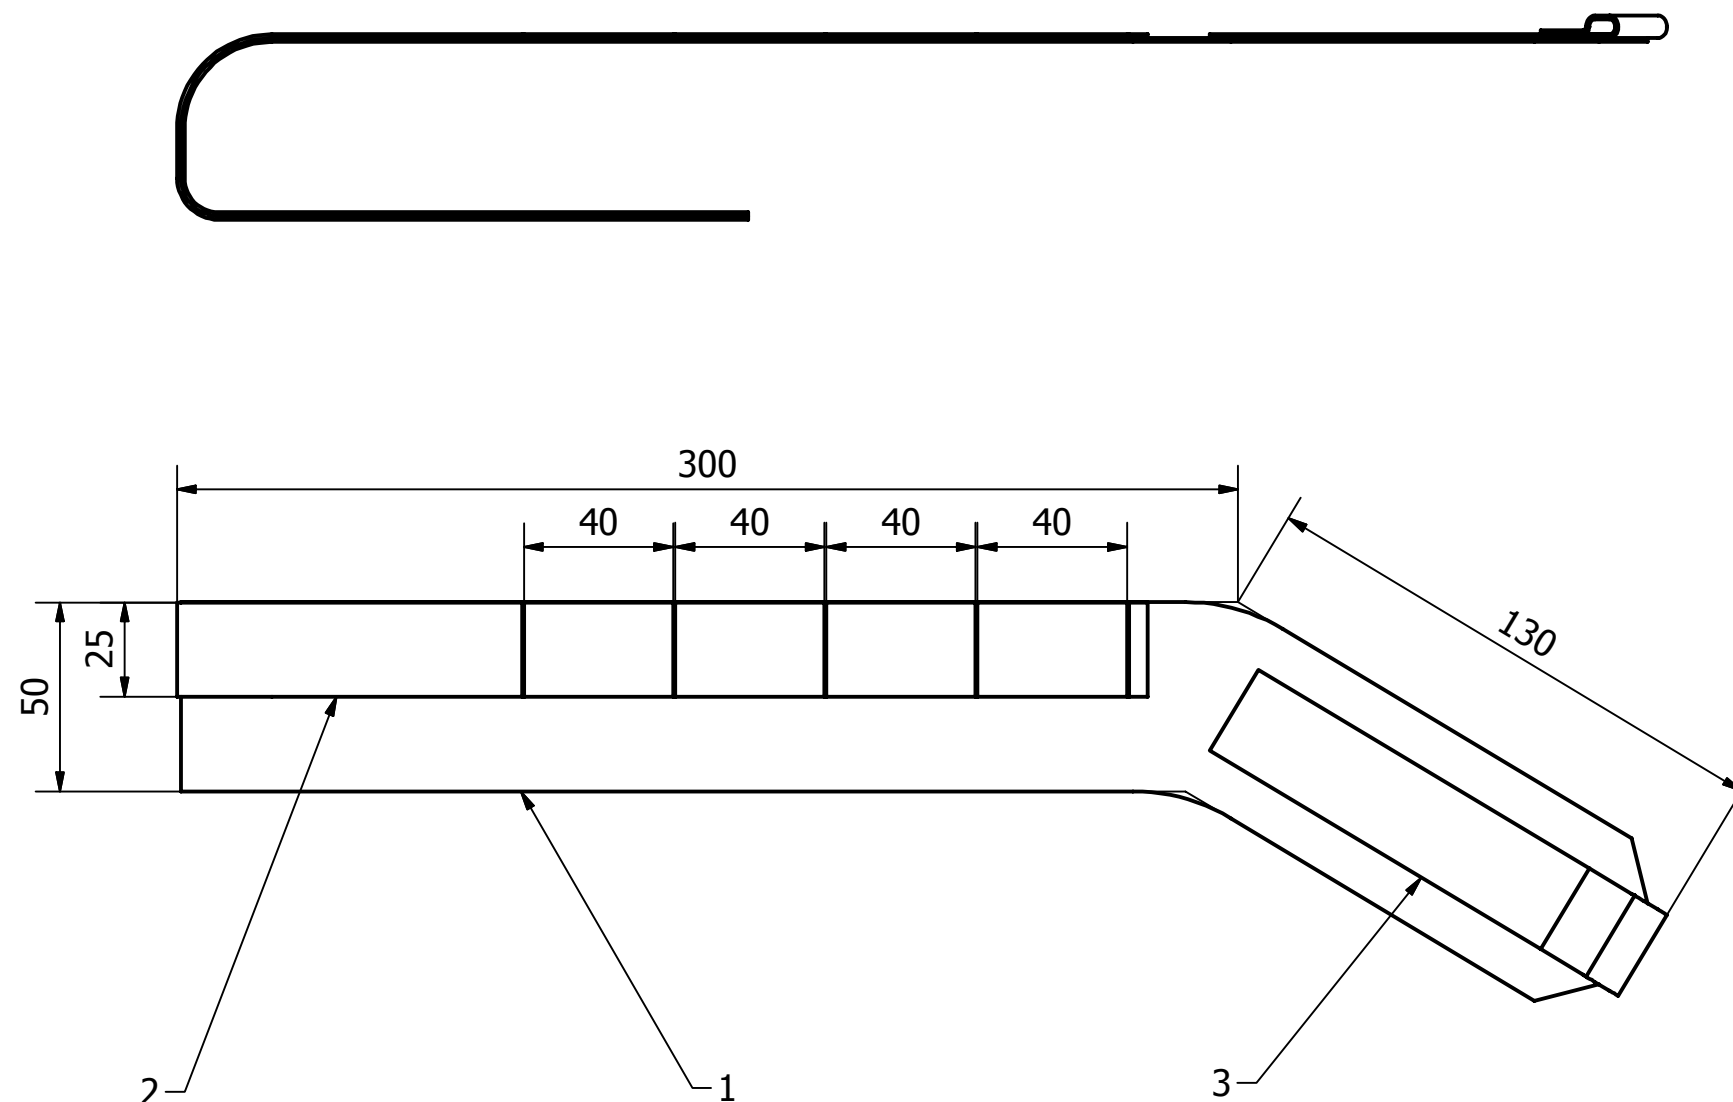

3	Taśma techniczna mocująca klamrę	1	SMW - 075.01.01.04.02.03		
2	Taśma techniczna 25 mm	1	SMW - 075.01.01.04.02.02		
1	Taśma techniczna 50 mm	1	SMW - 075.01.01.04.02.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
				Podziałka:	
Nazwa:			Nr rys.: SMW - 075.01.01.04.02		
Główna prawa szelka nośna			Nr identyf.:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-10 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.01.04.02.idw	
			Archiwum:	Gdzie w SMW:	

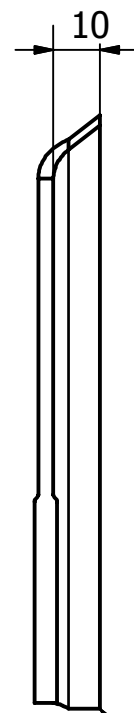


Część przeznaczona do wszycia w konstrukcję plecaka.



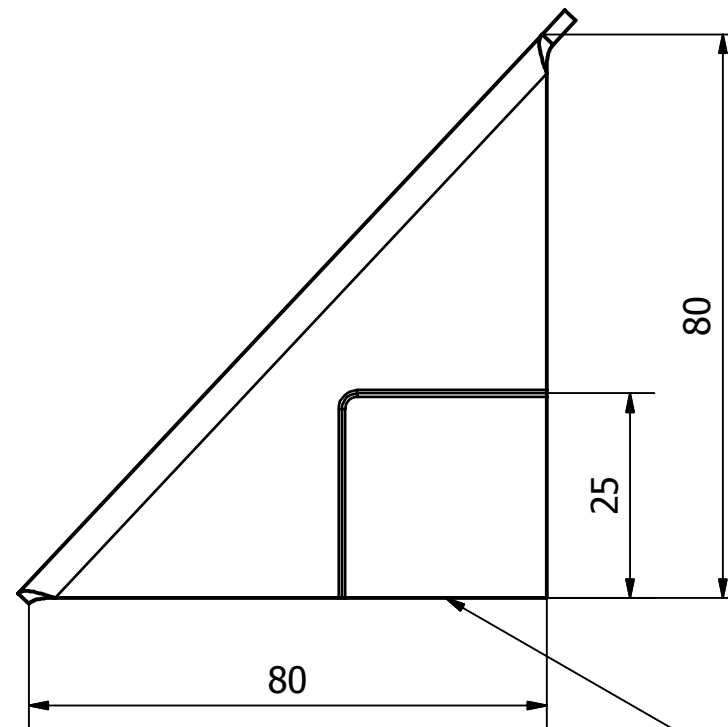


Kierunek wszycia taśmy technicznej 25mm.
Taśmę należy wszyć pomiędzy dwie warstwy
tkaniny konstrukcyjnej.
Wymiary zgodnie z rysunkiem


			Podziałka:	1 : 1
Nazwa: Uchwyt montażowy szelki		Nr rys.: SMW - 075.01.01.04.04		
		Nr identyf.:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat	Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-10 Podpis:	Data:	Podpis:	Data:	Podpis:
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA		Komputer nr: pracownia	Plik nr: SMW - 075.01.01.04.04.idw	
		Archiwum: smw	Gdzie w SMW: pracownia	

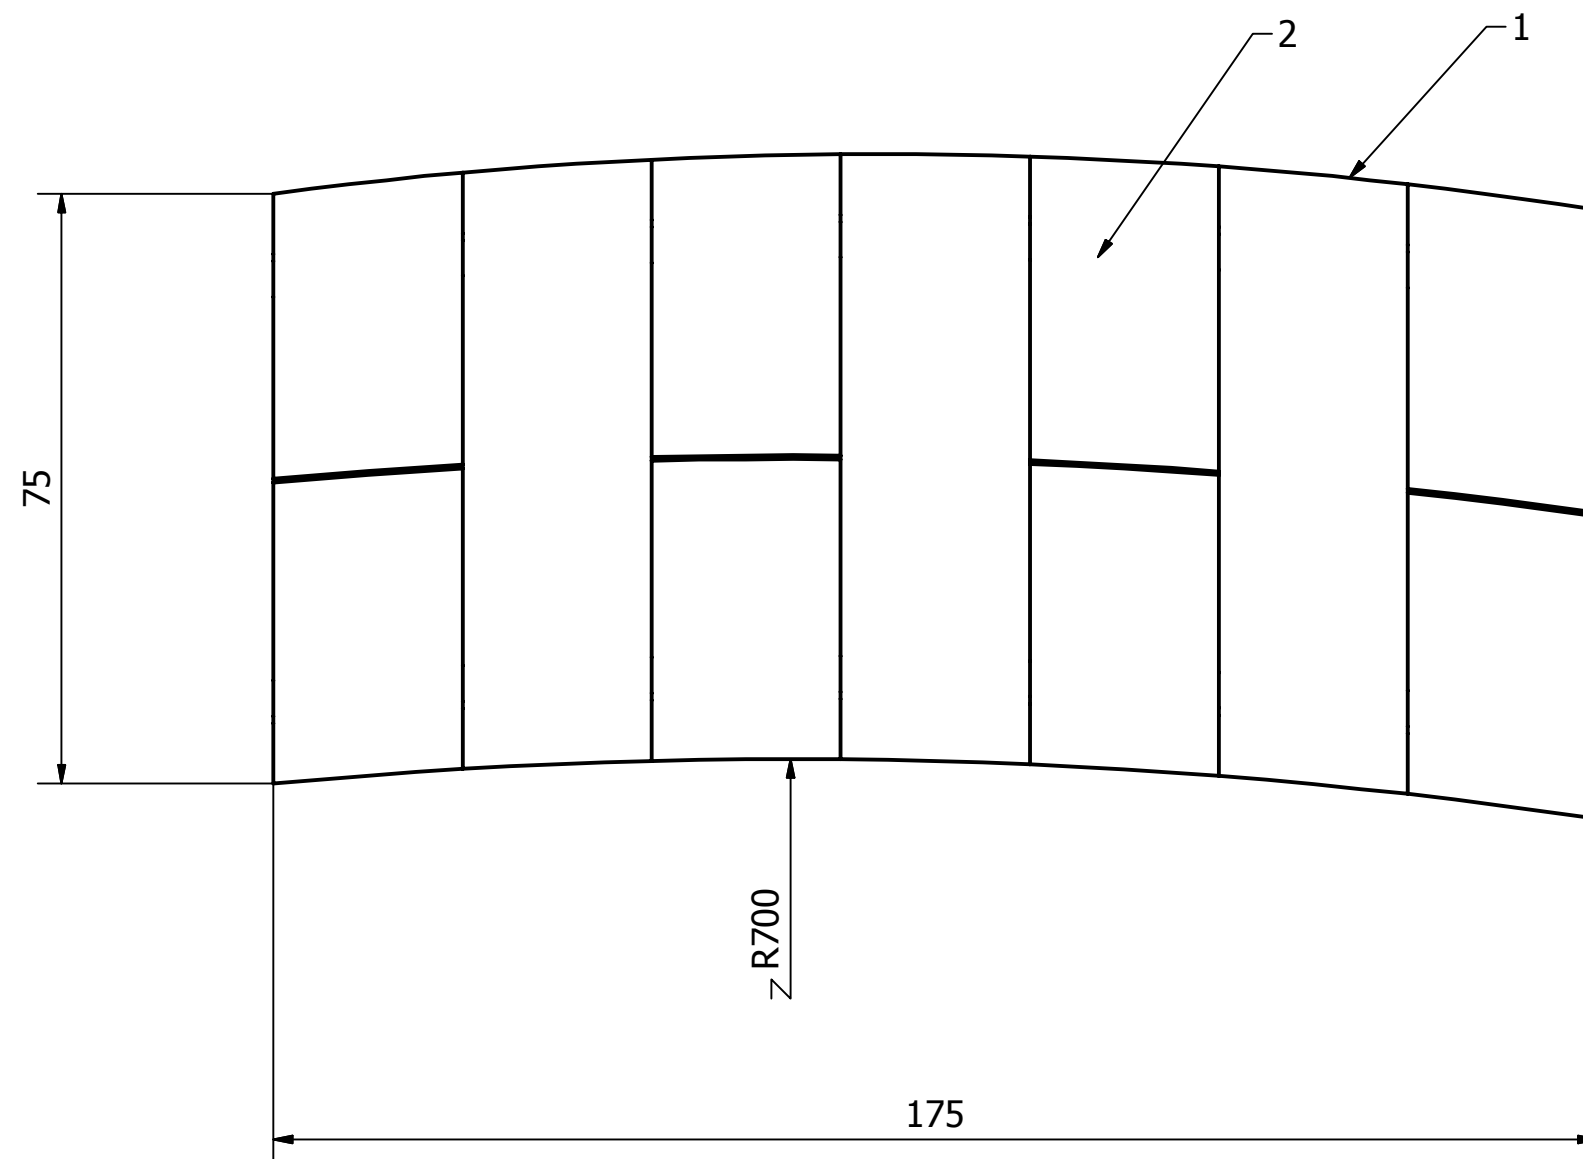



2	Taśma pozioma systemu 40/25	4	SMW - 075.01.01.04.05.01		
1	Tkanina konstrukcyjna	1	SMW - 075.01.01.04.05.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
				Podziałka:	
Nazwa:		Taśma z systemem 40/25			
		Nr rys.: SMW - 075.01.01.04.05			
		Nr identyf.:			
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-10 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.01.04.05.idw	
			Archiwum:	Gdzie w SMW:	

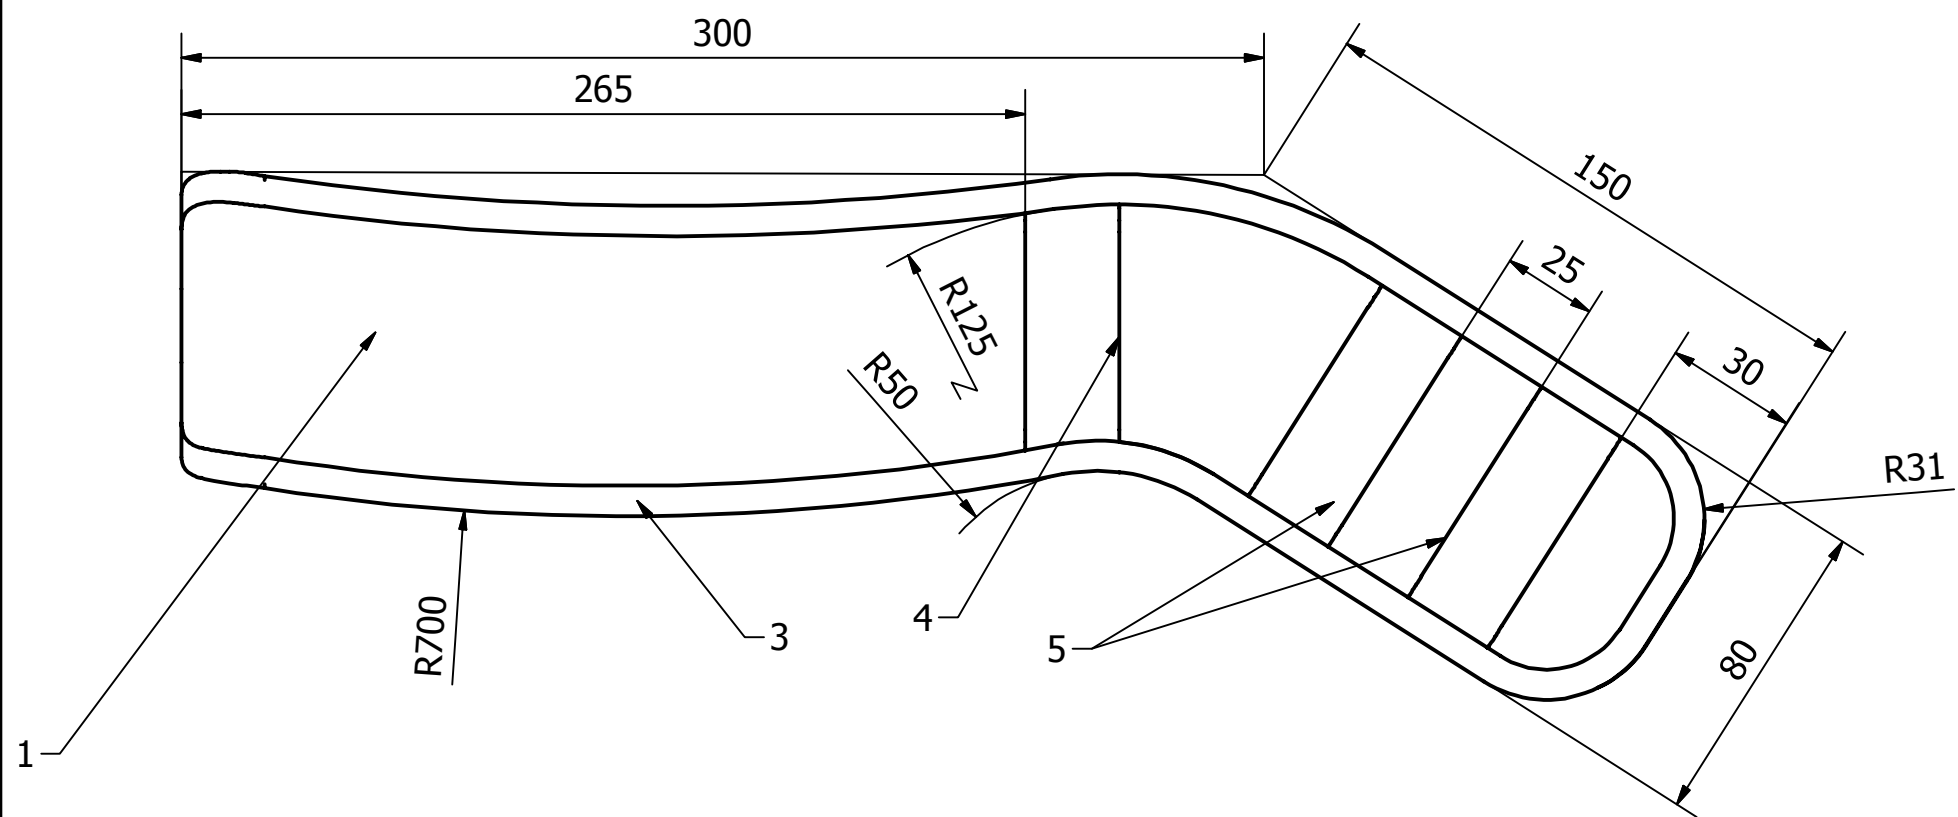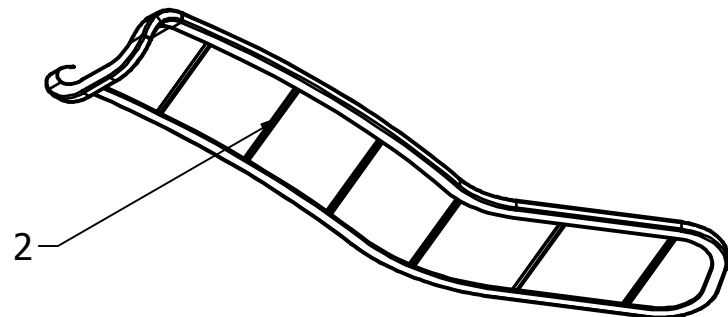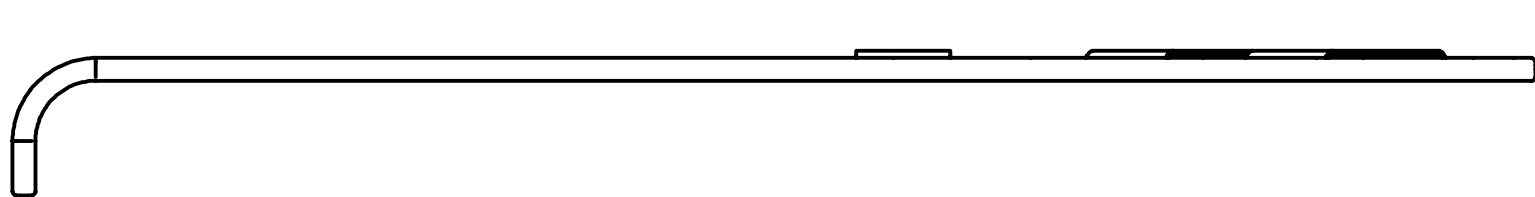



5	Taśma techniczna 25 mm	2	SMW - 075.01.01.04.06.05		
4	Taśma techniczna 25 mm	1	SMW - 075.01.01.04.06.04		
3	Taśma lamownicza 25 mm wykonana z tkaniny konstrukcyjnej	1	SMW - 075.01.01.04.06.03		
2	Tkanina dystansowa	1	SMW - 075.01.01.04.06.02		
1	Tkanina konstrukcyjna	1	SMW - 075.01.01.04.06.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
				Podziałka:	
Nazwa:		Nr rys.: SMW - 075.01.01.04.06			
Szelka na mundur prawa		Nr identyf.:			
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-10 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA		Komputer nr:		Plik nr: SMW - 075.01.01.04.06.idw	
		Archiwum:		Gdzie w SMW:	

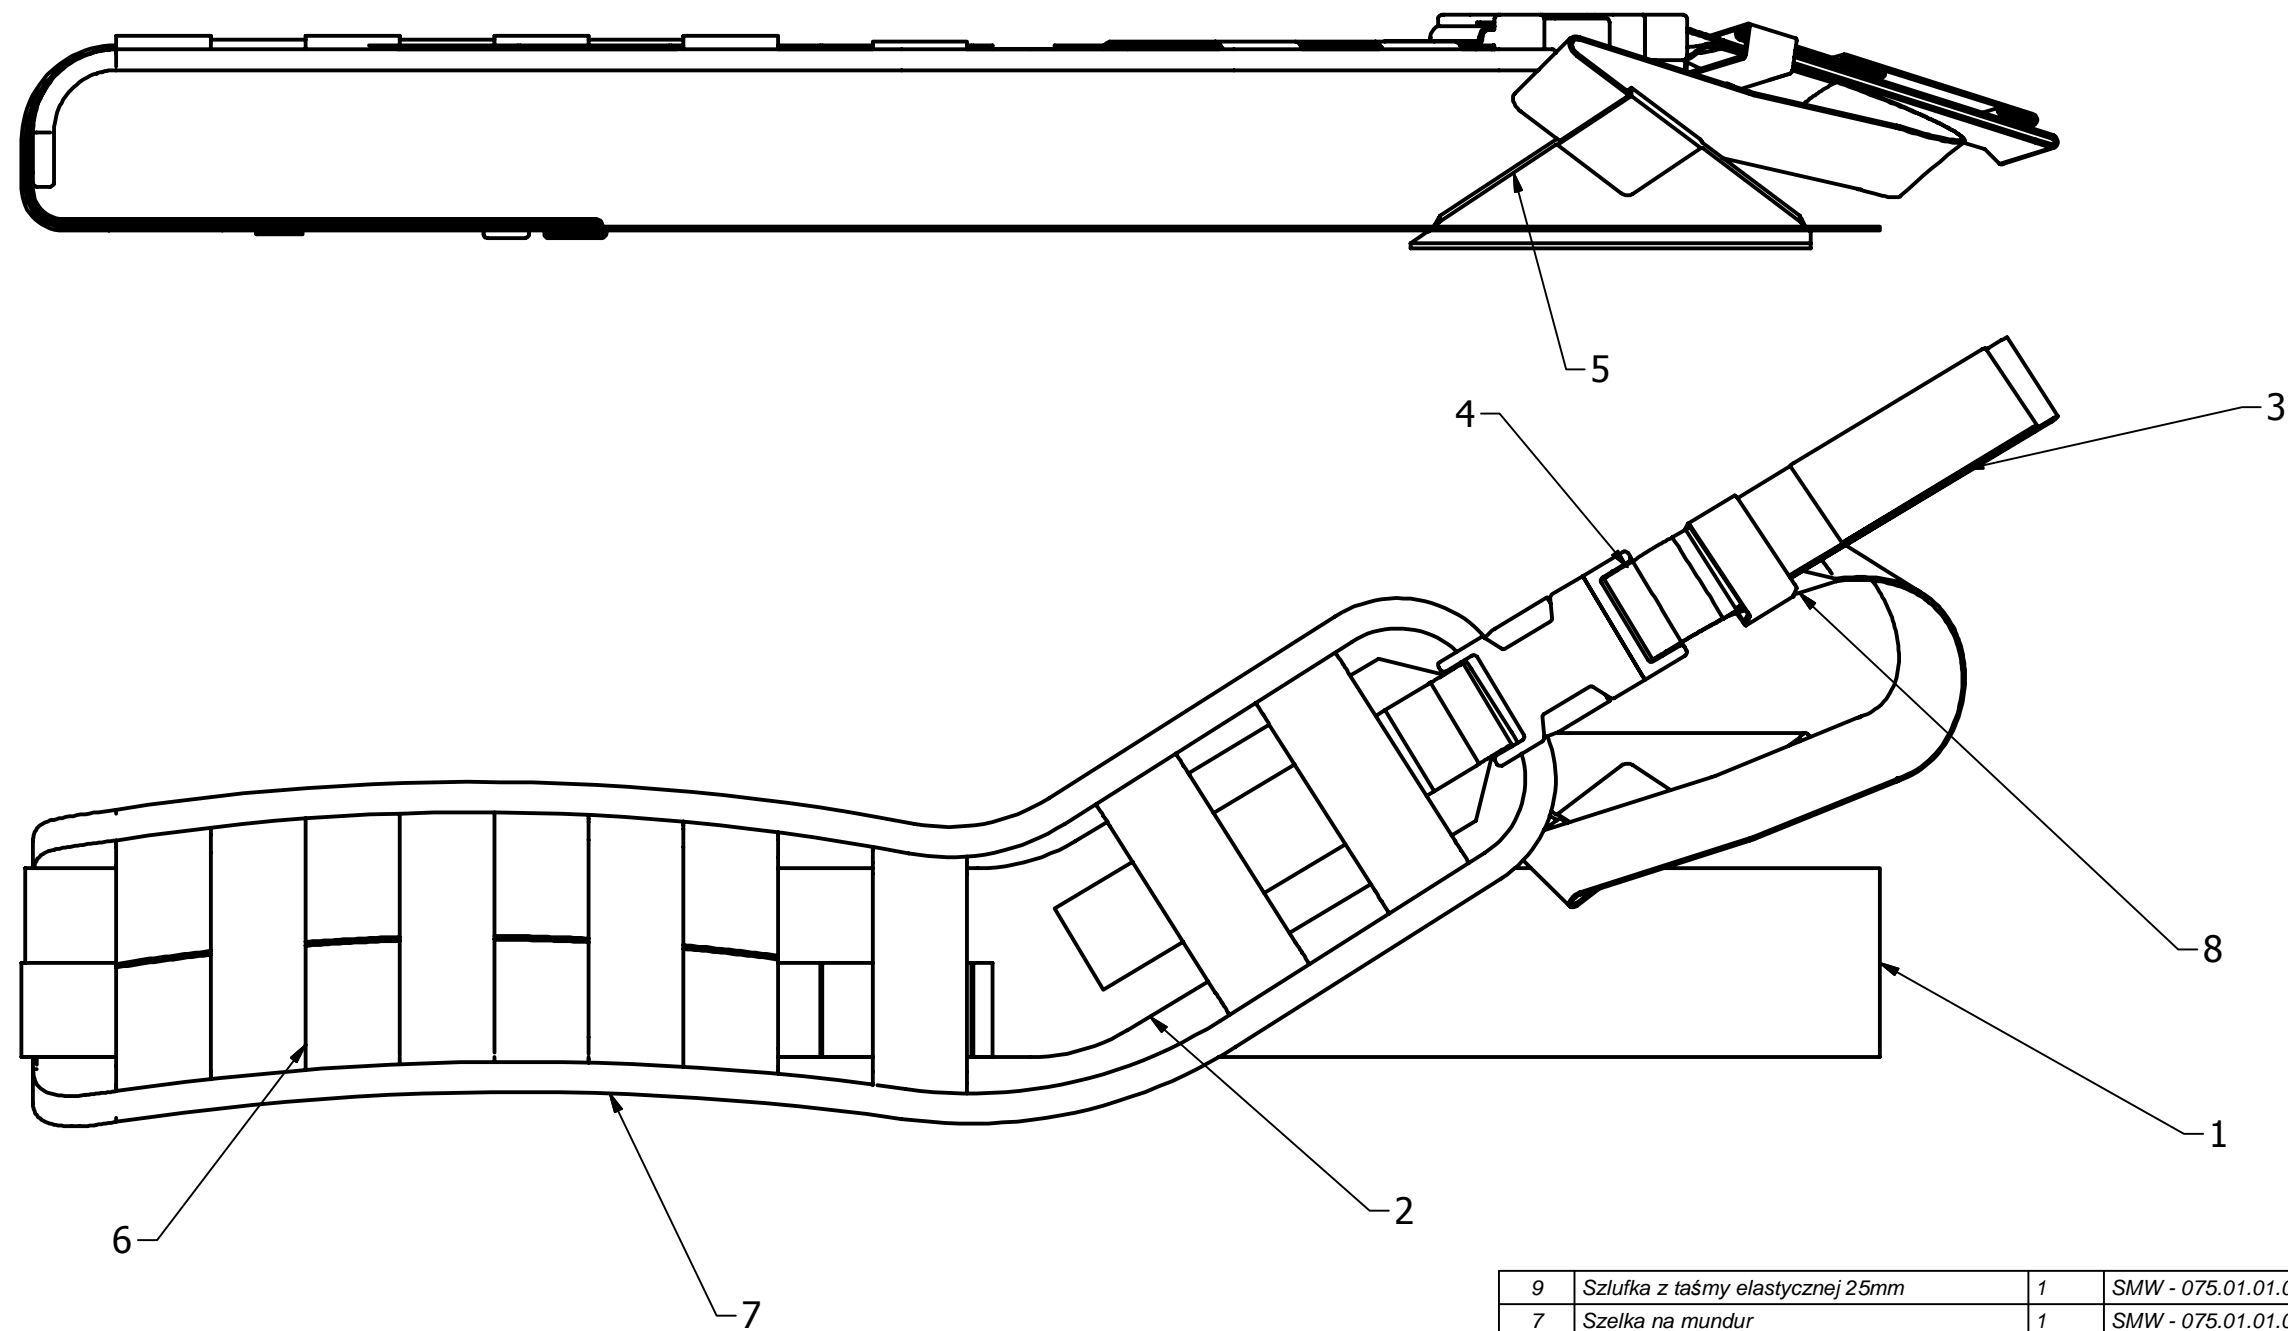


9	Szlufka z taśmy elastycznej 25mm	1	SMW - 075.01.01.04.07		
7	Szelka na mundur	1	SMW - 075.01.01.05.06		
6	Taśma z systemem 40/25	1	SMW - 075.01.01.04.05		
5	Uchwyt montażowy szelki	1	SMW - 075.01.01.05.04		
4	Klamra z regulacją długości taśmy	1	handlowy		
3	Taśma techniczna 25 mm	2	SMW - 075.01.01.04.03		
2	Główna szelka nośna	1	SMW - 075.01.01.05.02		
1	Taśma techniczna 50 mm	1	SMW - 075.01.01.04.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
				Podziałka:	
Nazwa: Lewa szelka			Nr rys.: SMW - 075.01.01.05		
			Nr identyf.:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-09 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.01.05.idw	
			Archiwum:	Gdzie w SMW:	

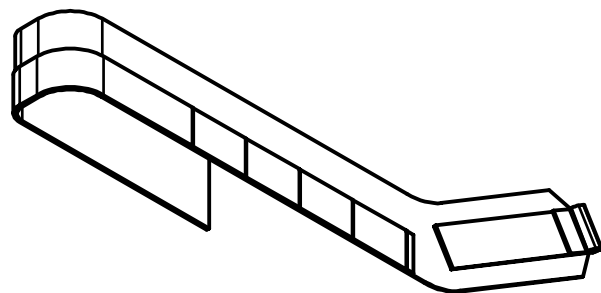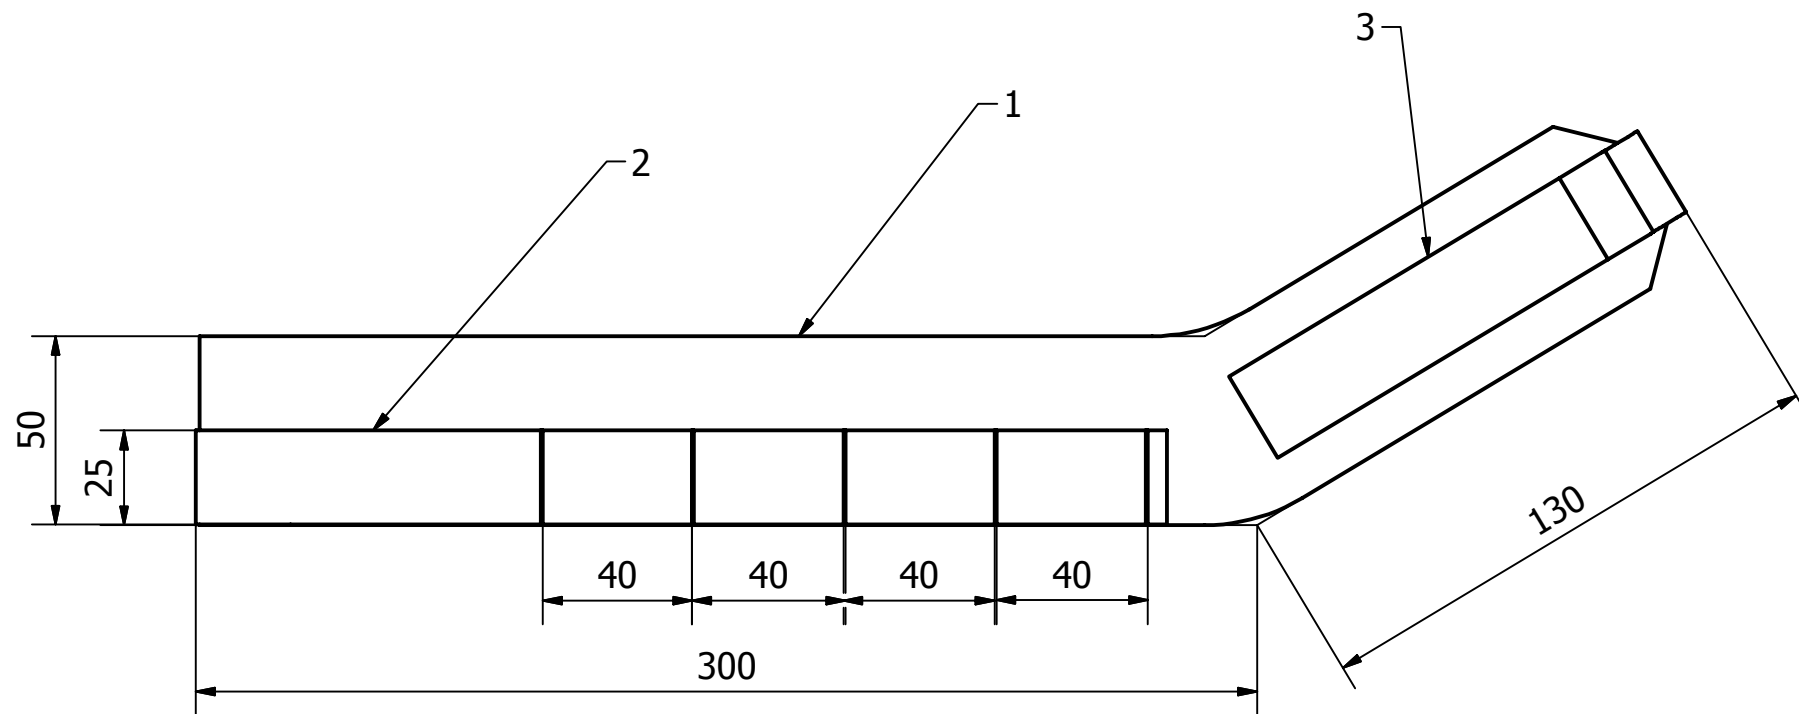


3	Taśma techniczna 50 mm	1	SMW - 075.01.01.05.02.03		
2	Taśma techniczna 25 mm	1	SMW - 075.01.01.05.02.02		
1	Taśma techniczna 50 mm	1	SMW - 075.01.01.05.02.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
				Podziałka:	
Nazwa:			Nr rys.: SMW - 075.01.01.05.02		
Główna lewa szelka nośna			Nr identyf.:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-11 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.01.05.02.idw	
			Archiwum:	Gdzie w SMW:	

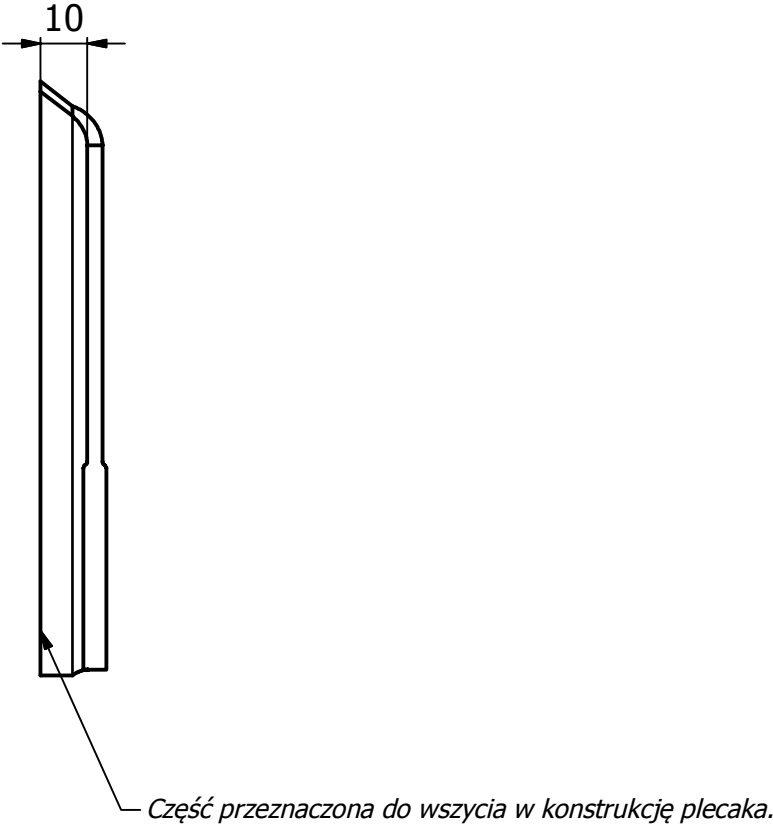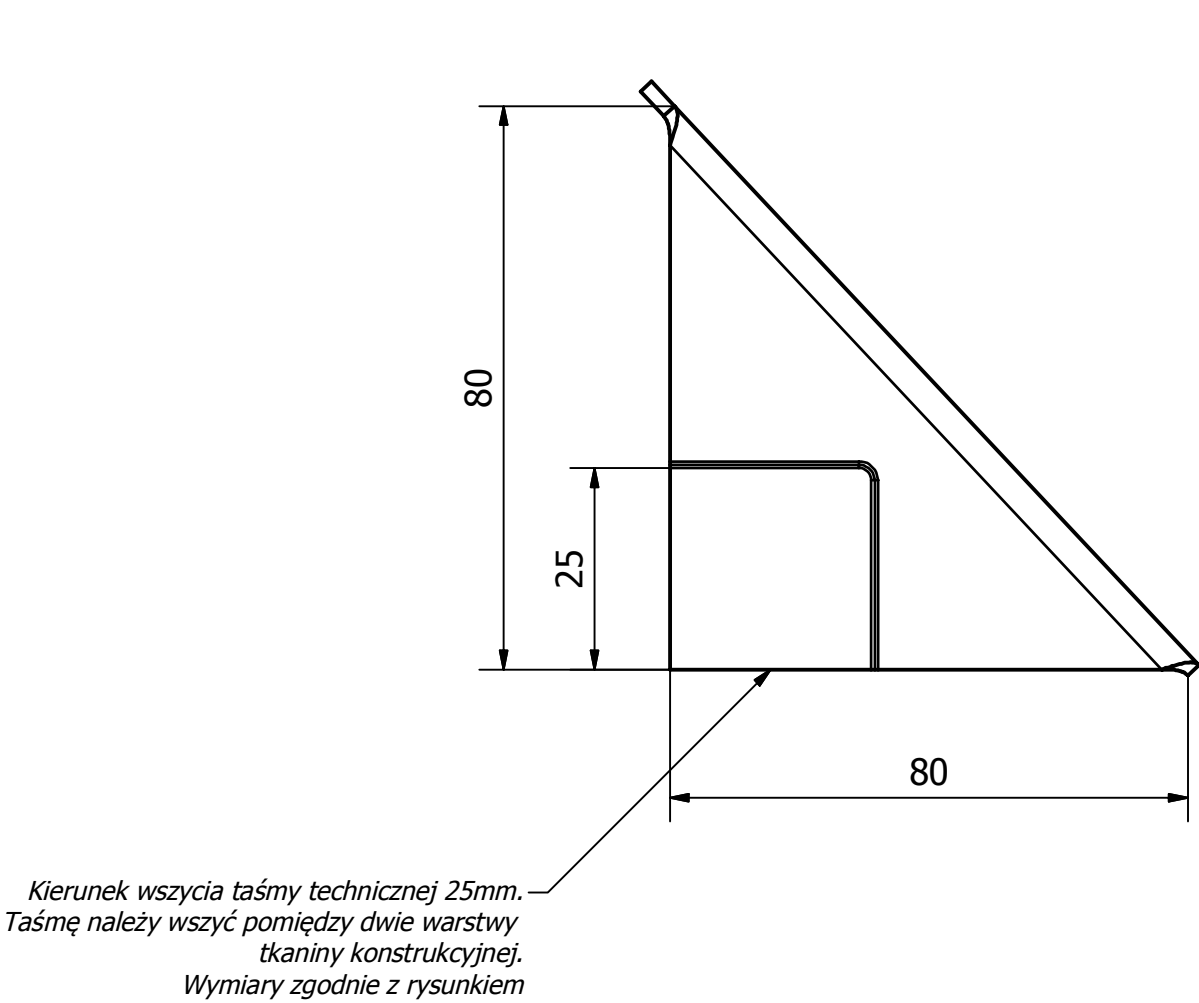


			Podziałka:
Nazwa:	Uchwyt montażowy szelki		Nr rys.: SMW - 075.01.01.05.04
			Nr identyf.:
Wykonał:	mgr inż. T. Biernat	Sprawdził:	Zatwierdził:
Data:	2011-02-11 Podpis:	Data:	Podpis:
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA		Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.01.05.04.idw
		Archiwum:	Gdzie w SMW:

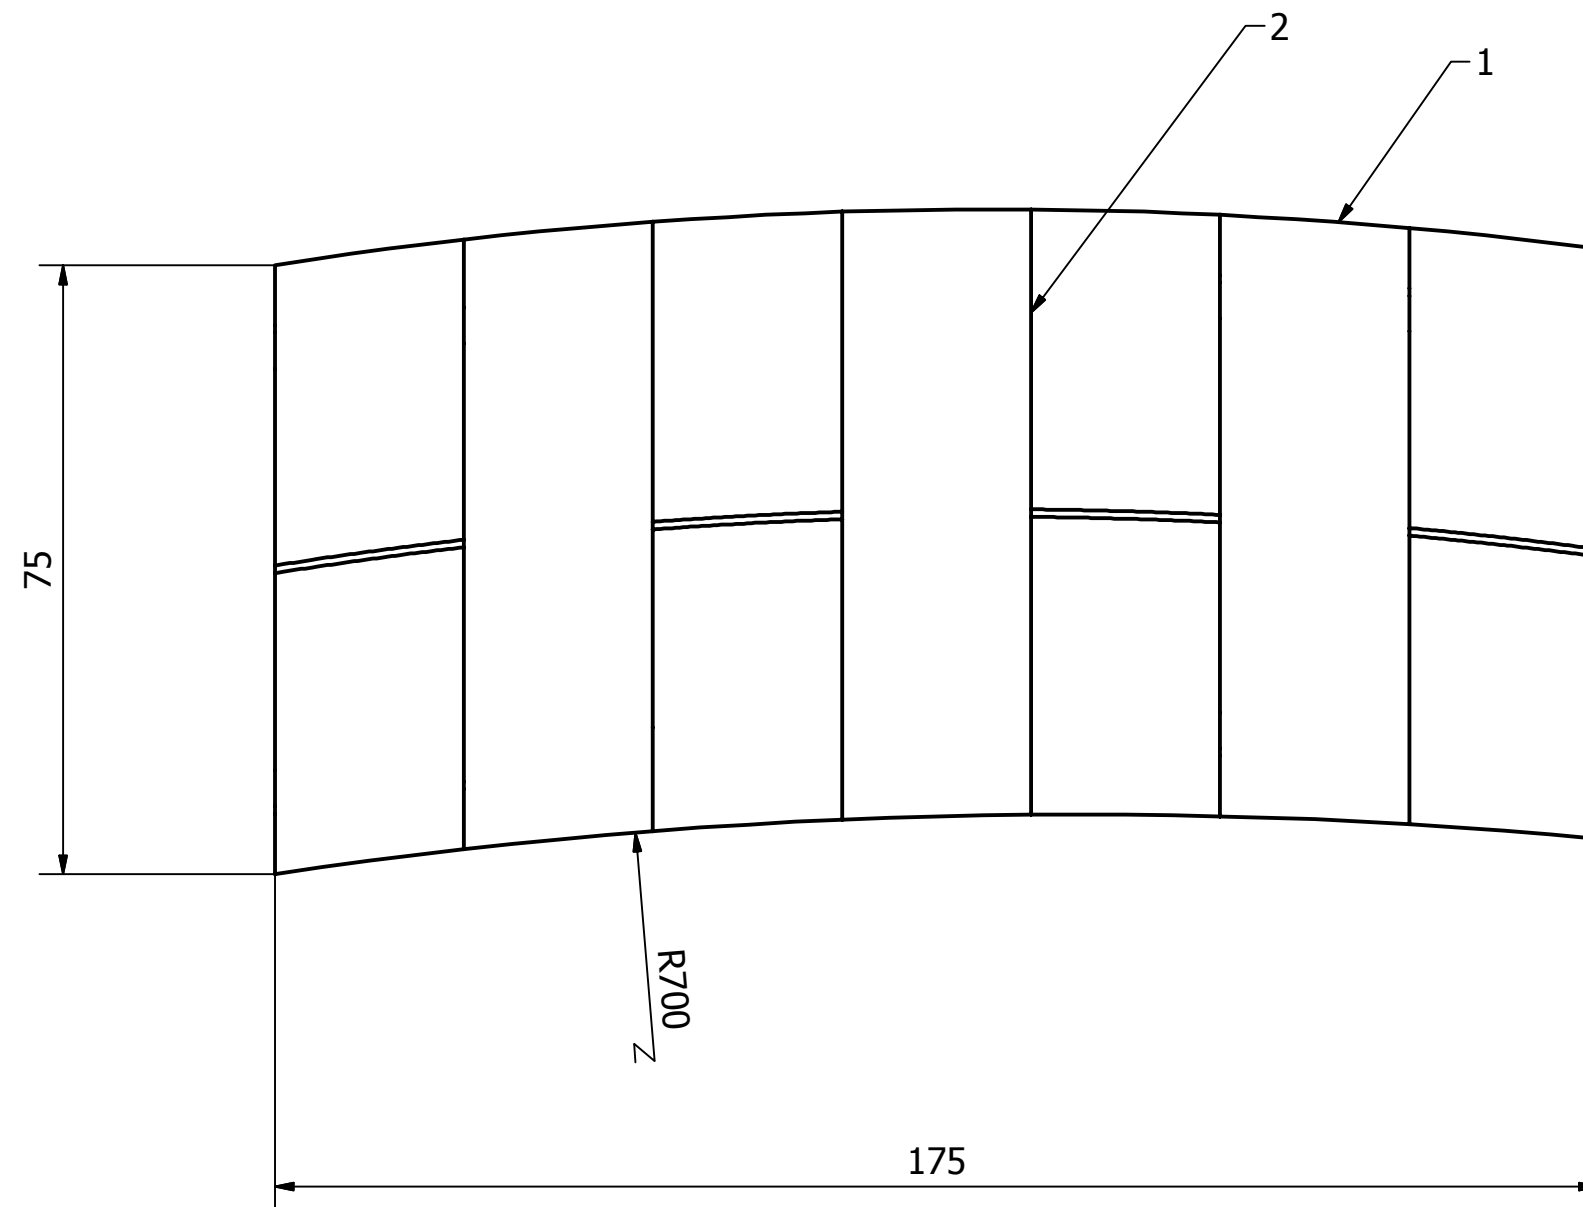


2	Taśma pozioma systemu 40/25	4	SMW - 075.01.01.05.05.02		
1	Tkanina konstrukcyjna	1	SMW - 075.01.01.05.05.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
				Podziałka:	
Nazwa: Taśma z systemem 40/25			Nr rys.: SMW - 075.01.01.05.05		
			Nr identyf.:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-11 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.01.05.05.idw	
			Archiwum:	Gdzie w SMW:	

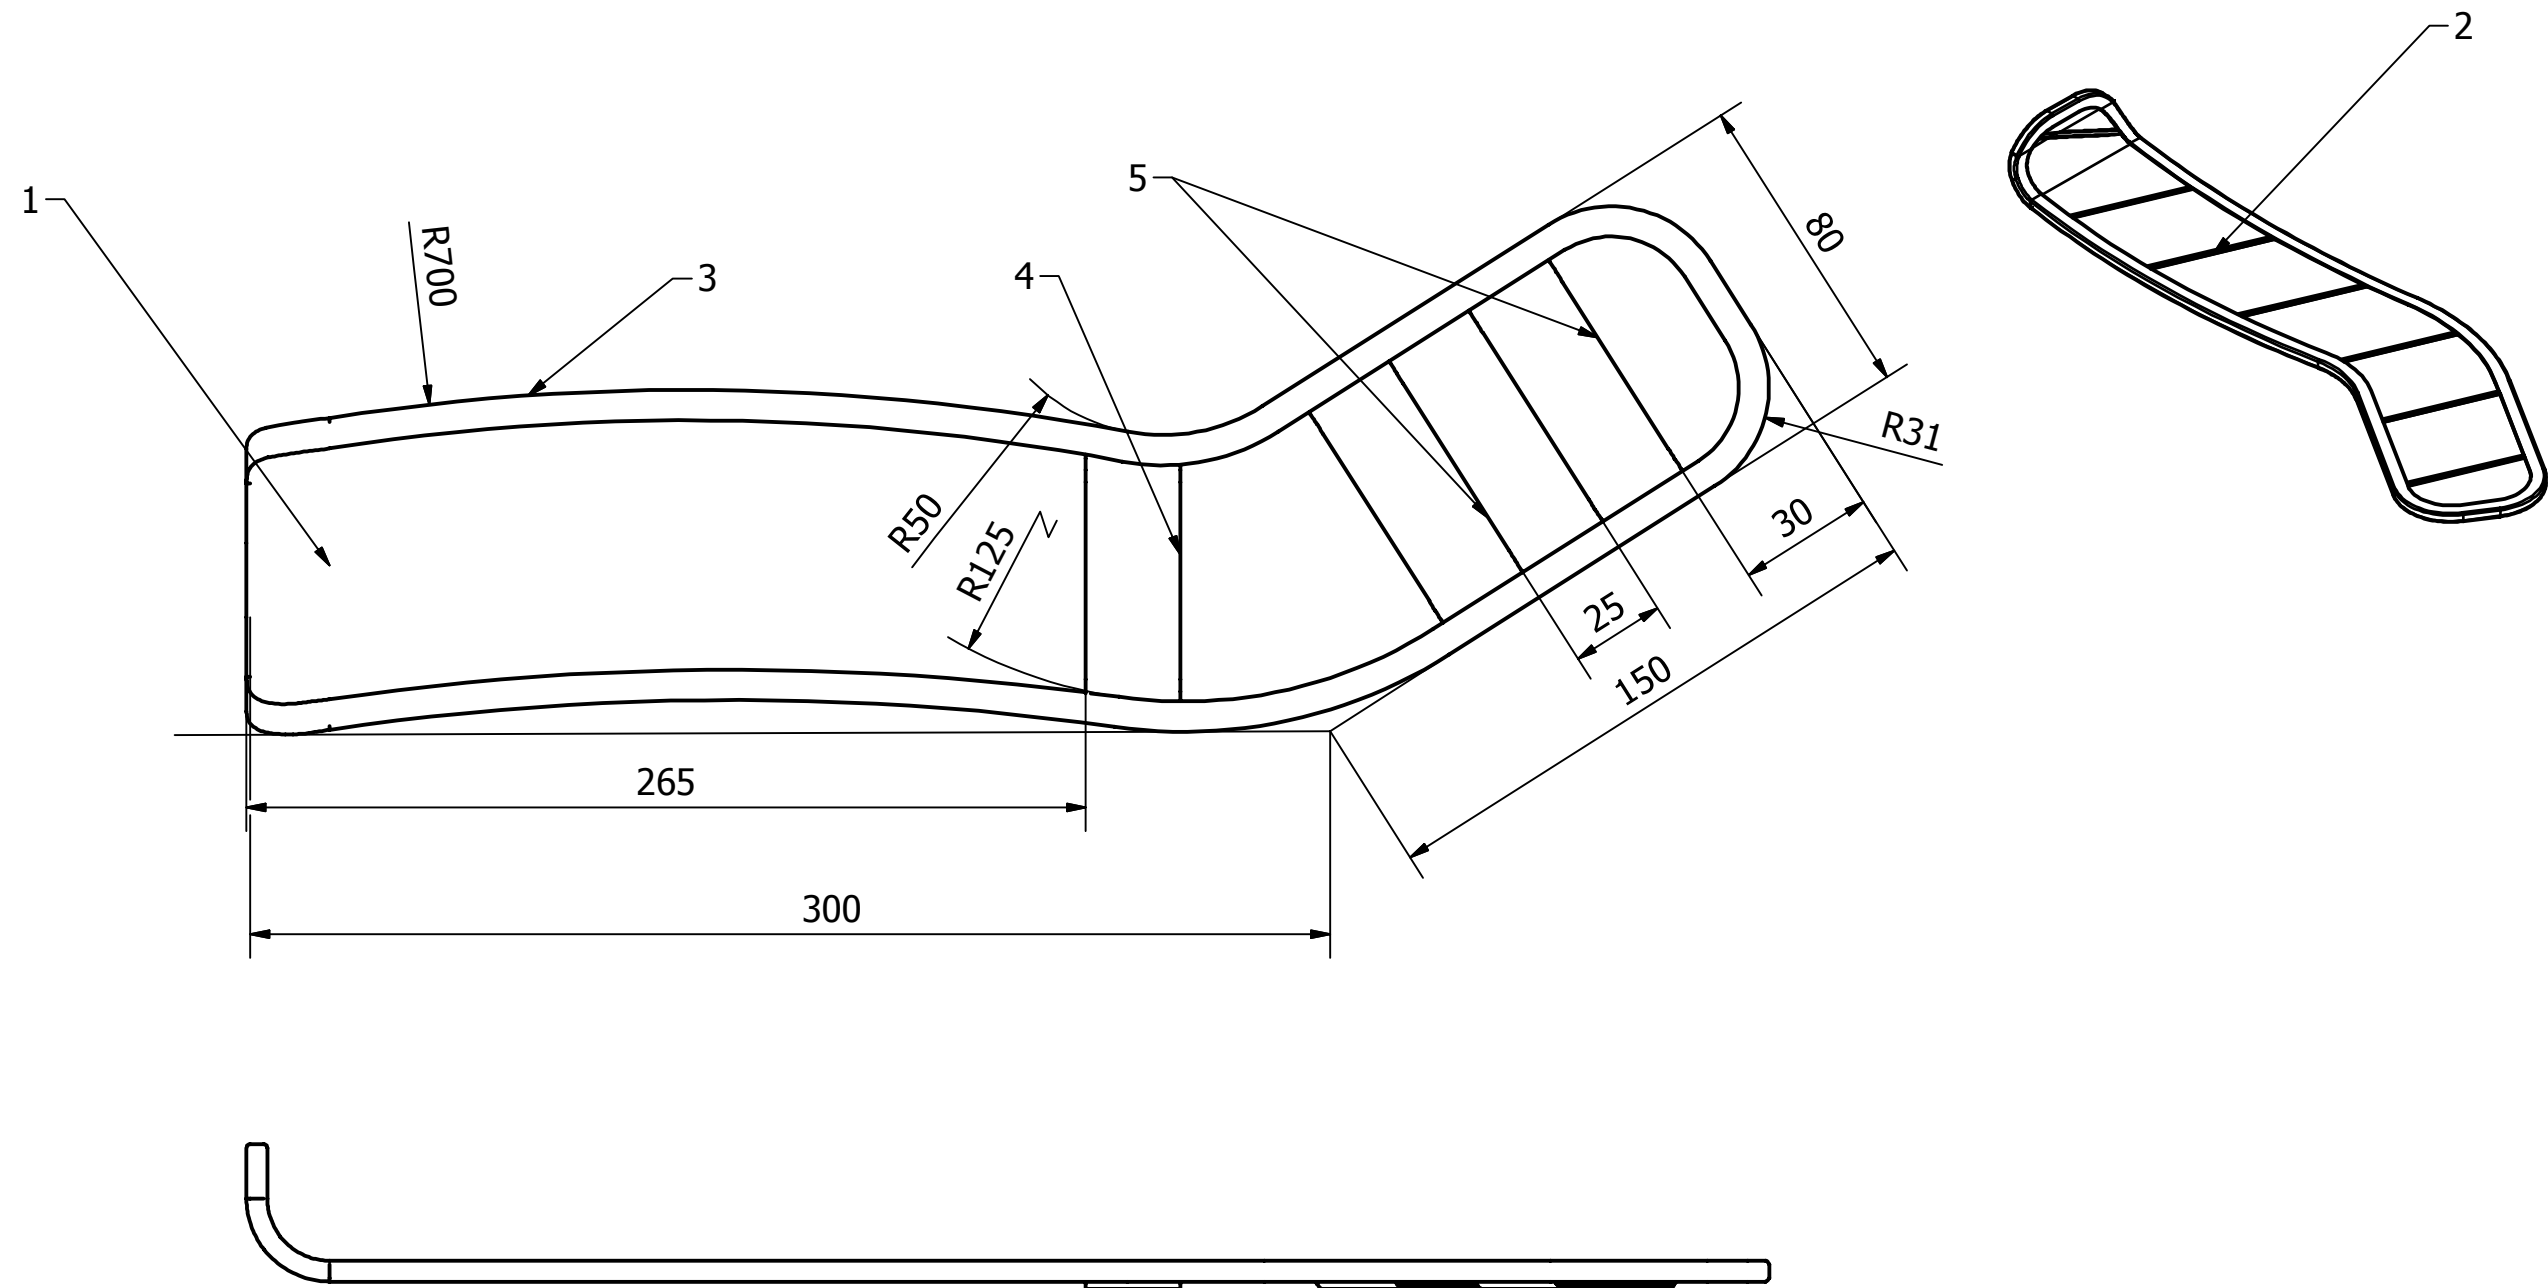


5	Taśma techniczna 25 mm	2	SMW - 075.01.01.05.06.05		
4	Taśma techniczna 25 mm	1	SMW - 075.01.01.05.06.04		
3	Taśma lamownicza 25 mm wykonana z tkaniny konstrukcyjnej	1	SMW - 075.01.01.05.06.03		
2	Tkanina dystansowa	1	SMW - 075.01.01.05.06.02		
1	Tkanina konstrukcyjna	1	SMW - 075.01.01.05.06.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
				Podziałka:	
Nazwa: Szelka na mundur lewa			Nr rys.: SMW - 075.01.01.05.06		
			Nr identyf.:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-11 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.01.05.06.idw	
			Archiwum:	Gdzie w SMW:	

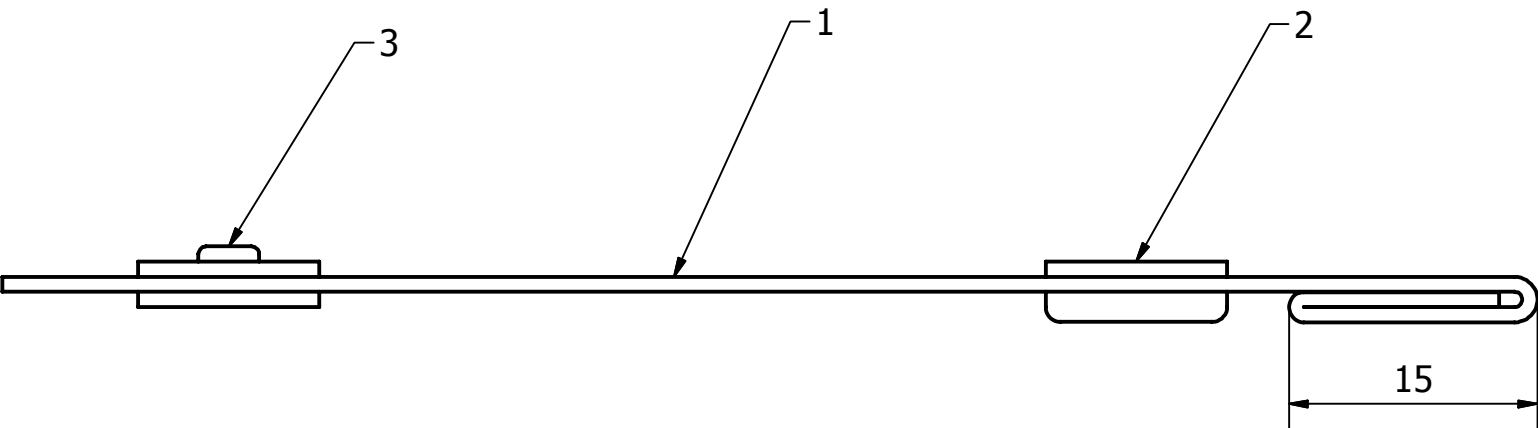





Krawędź wszycia taśmy
do ściany tylnej plecaka.

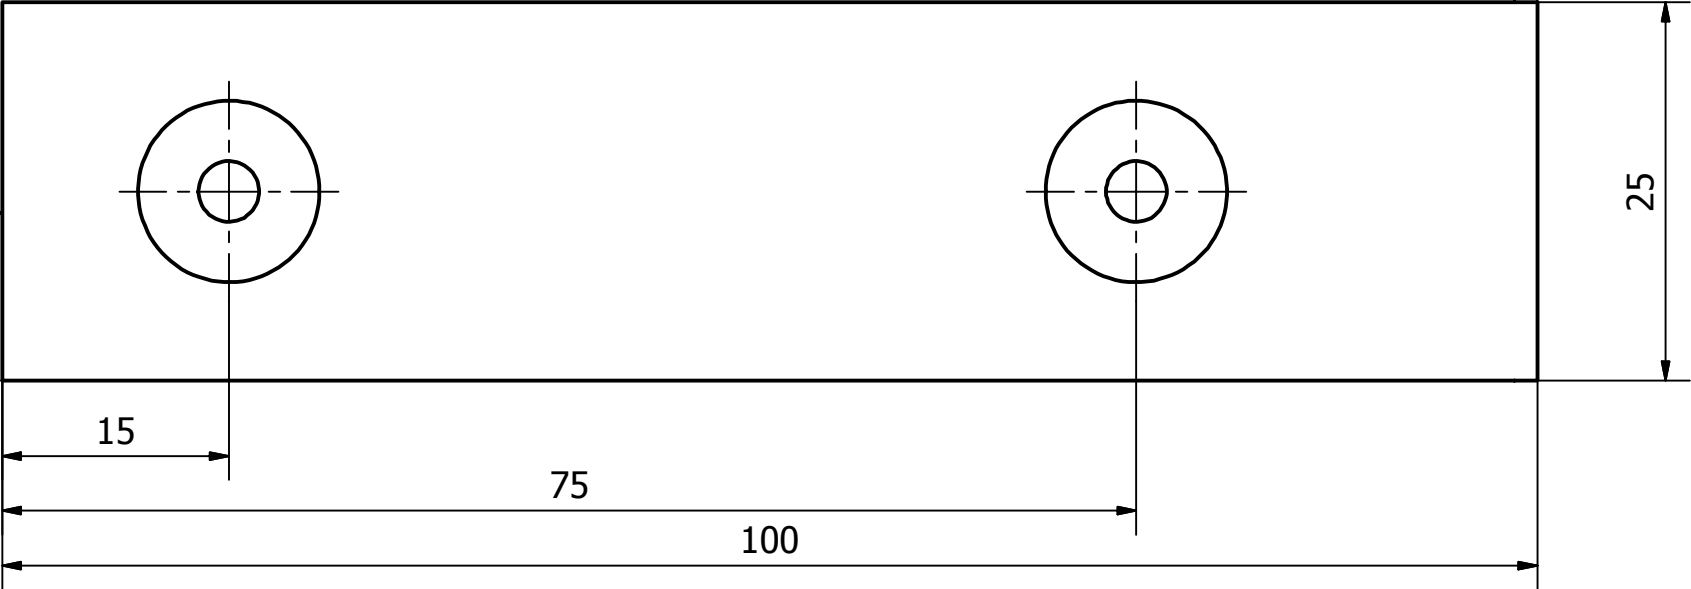




3	Nap słupek	1	handlowy		
2	Nap gniazdo	1	handlowy		
1	Taśma techniczna 25 mm	1	SMW - 075.01.01.12.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
				Podziałka:	
Nazwa:		Uchwyt mocowania bukłaka			
		Nr rys.: SMW - 075.01.01.12			
		Nr identyf.:			
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-11 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA		Komputer nr:		Plik nr: SMW - 075.01.01.12.idw	
		Archiwum:		Gdzie w SMW:	

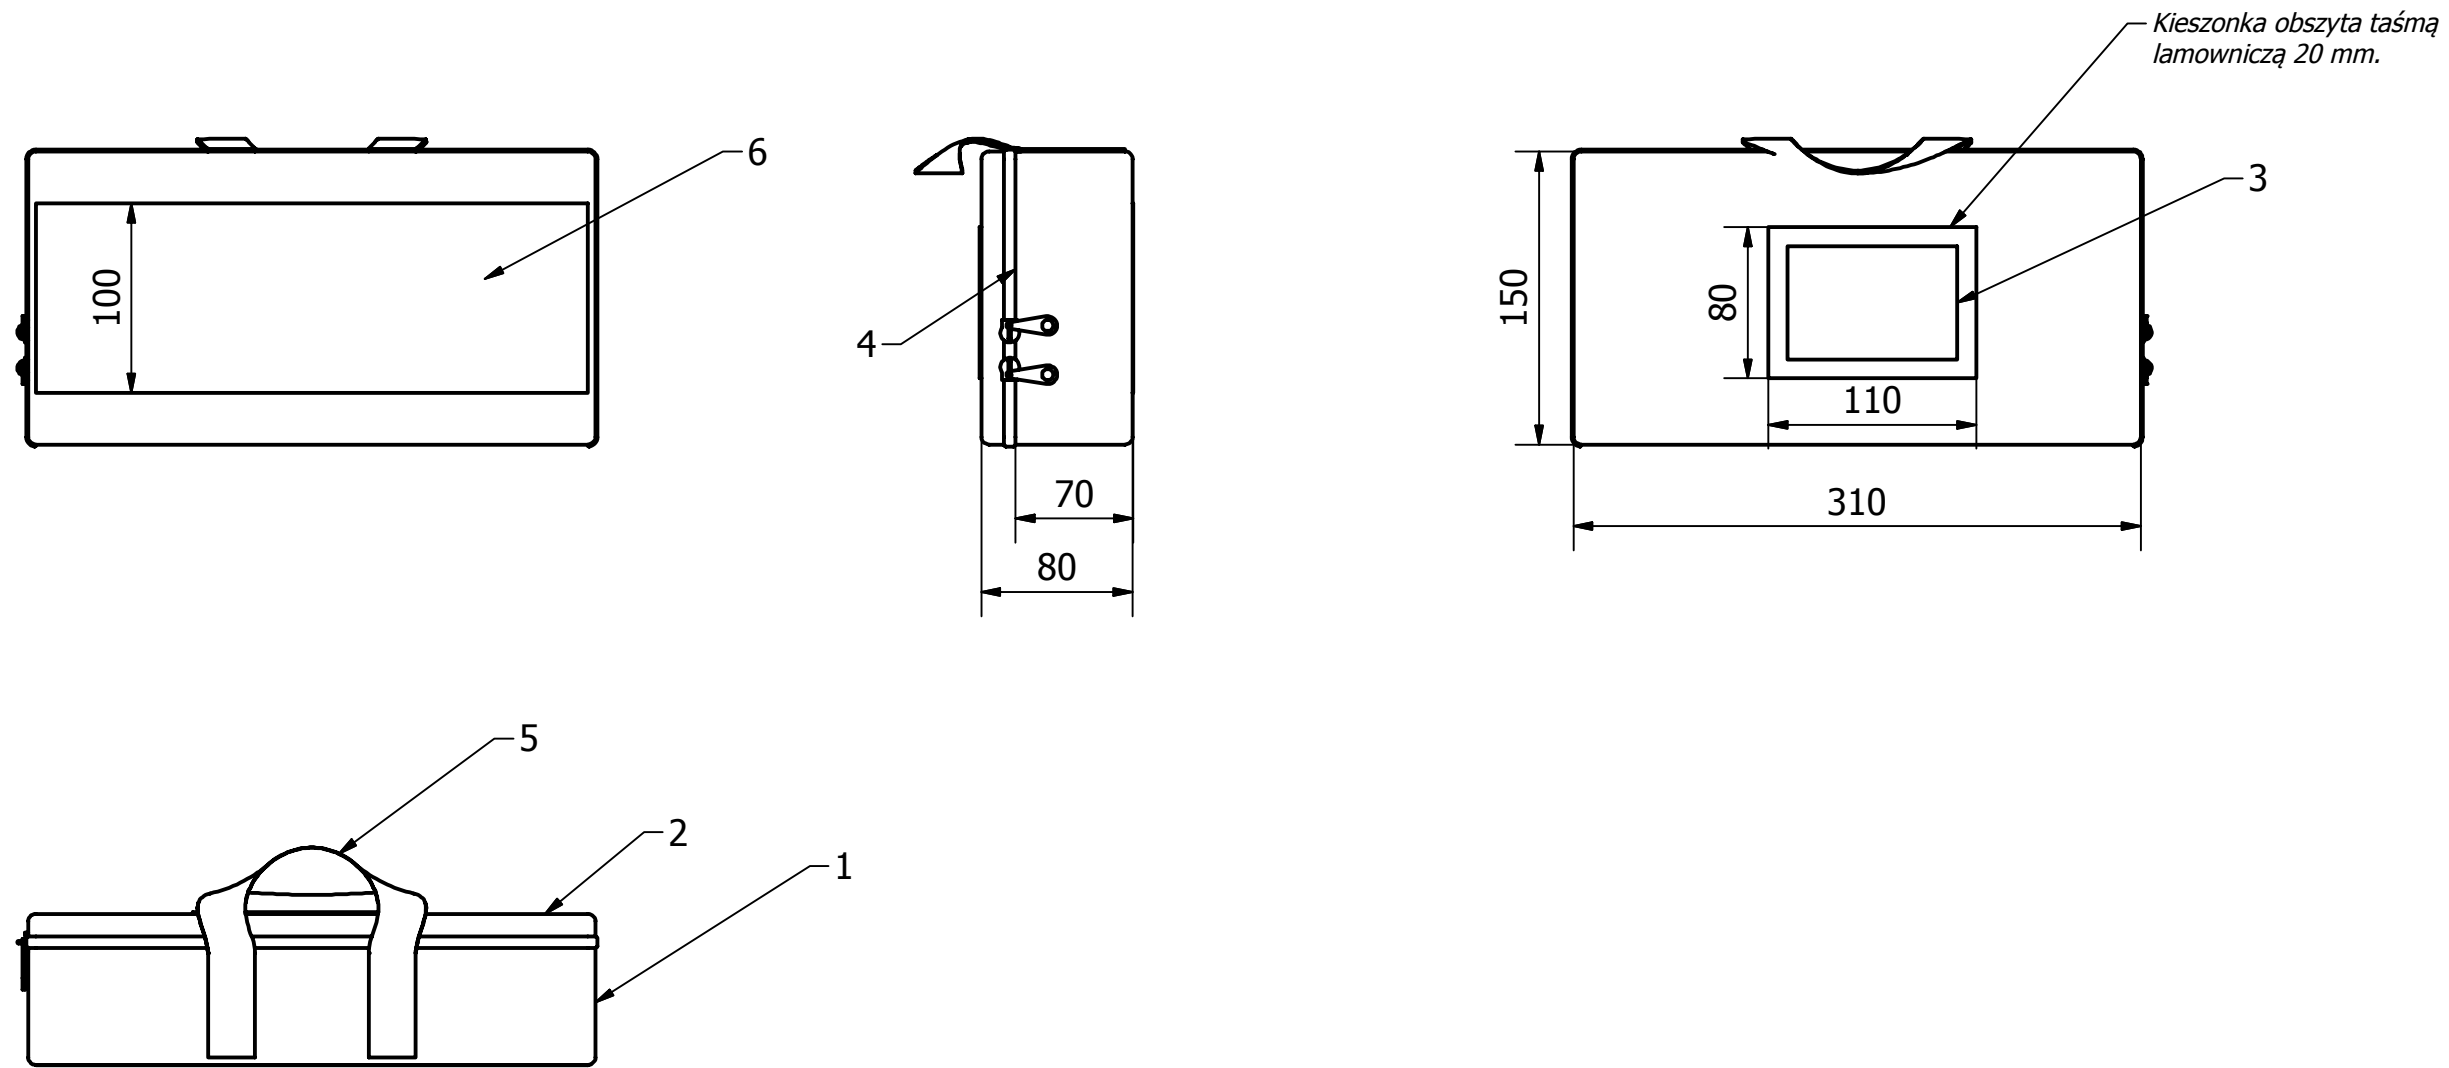


6	Taśma samozaczepna (haczyk)	1	SMW - 075.01.02.05		
5	Uchwyt pojemnika	1	SMW - 075.01.02.04		
4	Zamek błyskawiczny	1			
3	Kieszonka na opis z tworzywa przezroczystego	1	SMW - 075.01.02.03		
2	Wieko pojemnika z tworzywa przezroczystego	1	SMW - 075.01.02.02		
1	Pojemnik główny	1	SMW - 075.01.02.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
				Podziałka:	
Nazwa: Pojemnik na posażenie medyczne nr 1			Nr rys.: SMW - 075.01.02		
			Nr identyf.:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-11 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.02.idw	
			Archiwum:	Gdzie w SMW:	

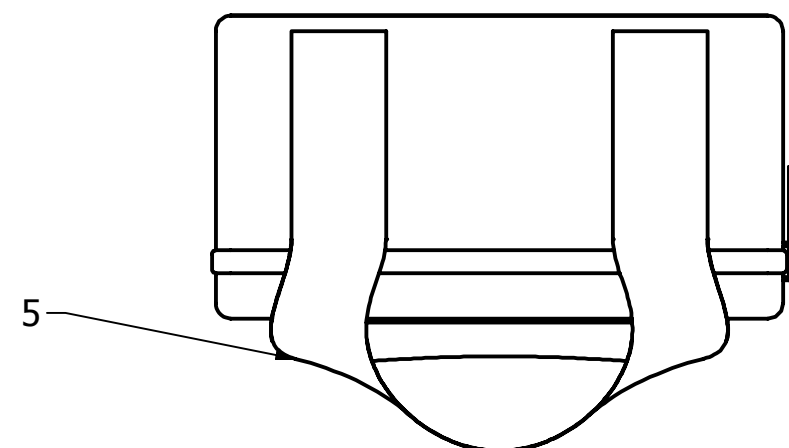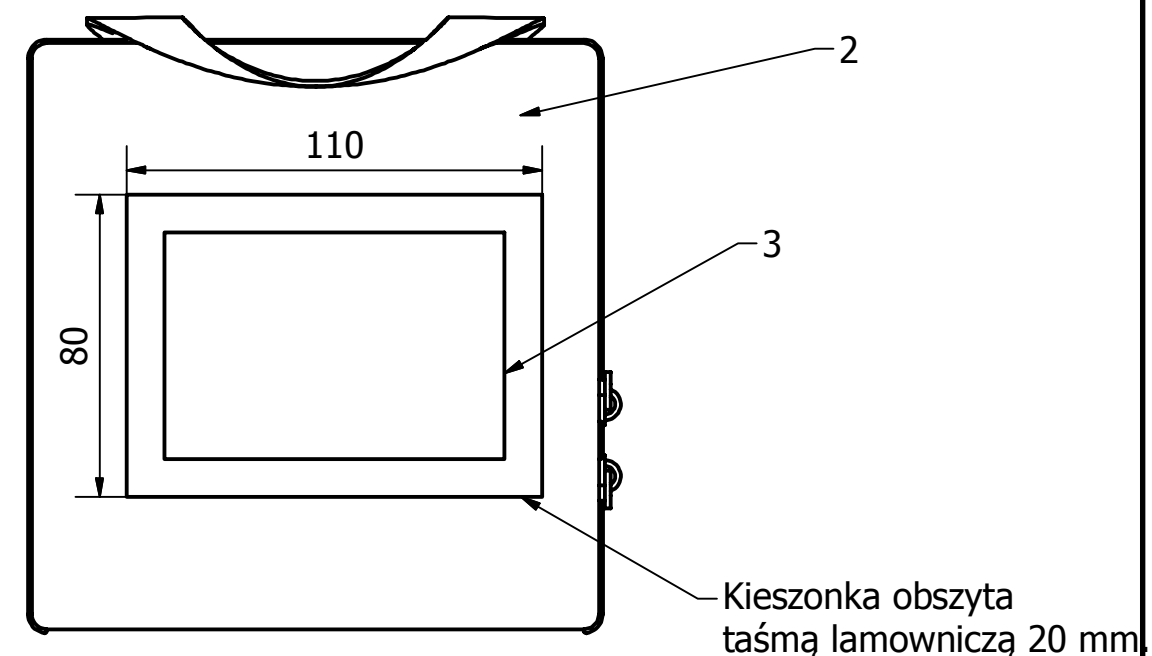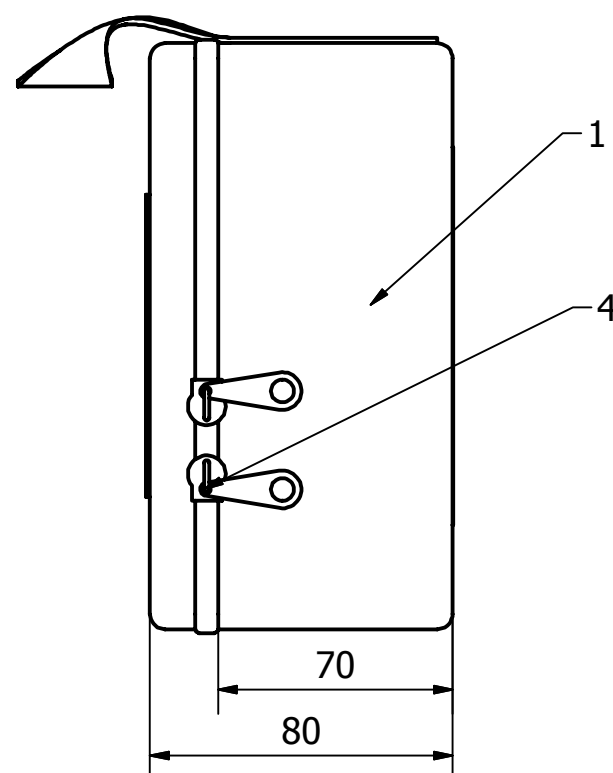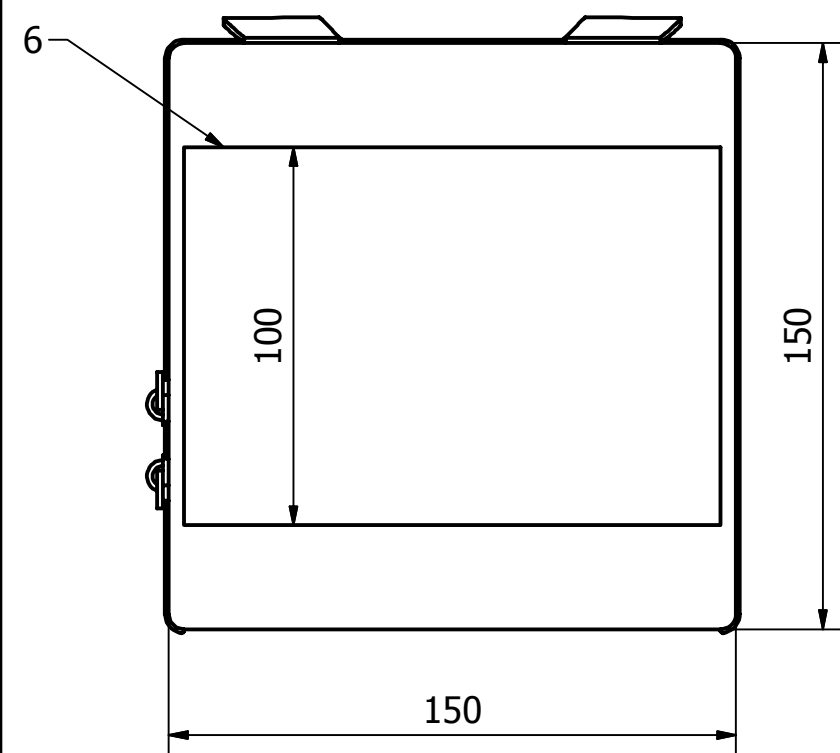


6	Taśma samozaczepna (haczyk)	1	SMW - 075.01.03.05		
5	Uchwyt pojemnika	1	SMW - 075.01.03.04		
4	Zamek błyskawiczny	1	handlowy		
3	Kieszonka na opis z tworzywa przezroczystego	1	SMW - 075.01.03.03		
2	Wiekło pojemnika z tworzywa przezroczystego	1	SMW - 075.01.03.02		
1	Pojemnik główny	1	SMW - 075.01.03.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
				Podziałka:	
Nazwa: Pojemnik na wyposażenie medyczne nr 2			Nr rys.: SMW - 075.01.03		
			Nr identyf.:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-11 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.03.idw	
			Archiwum:	Gdzie w SMW:	

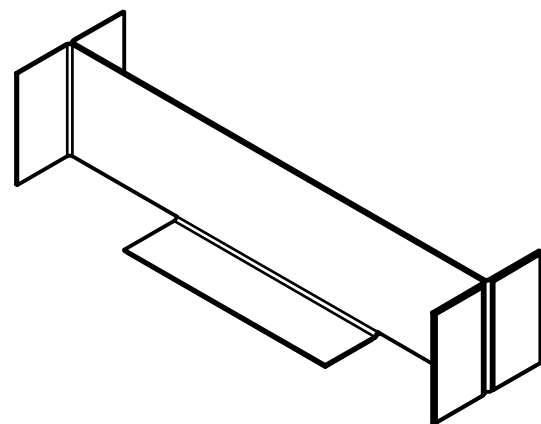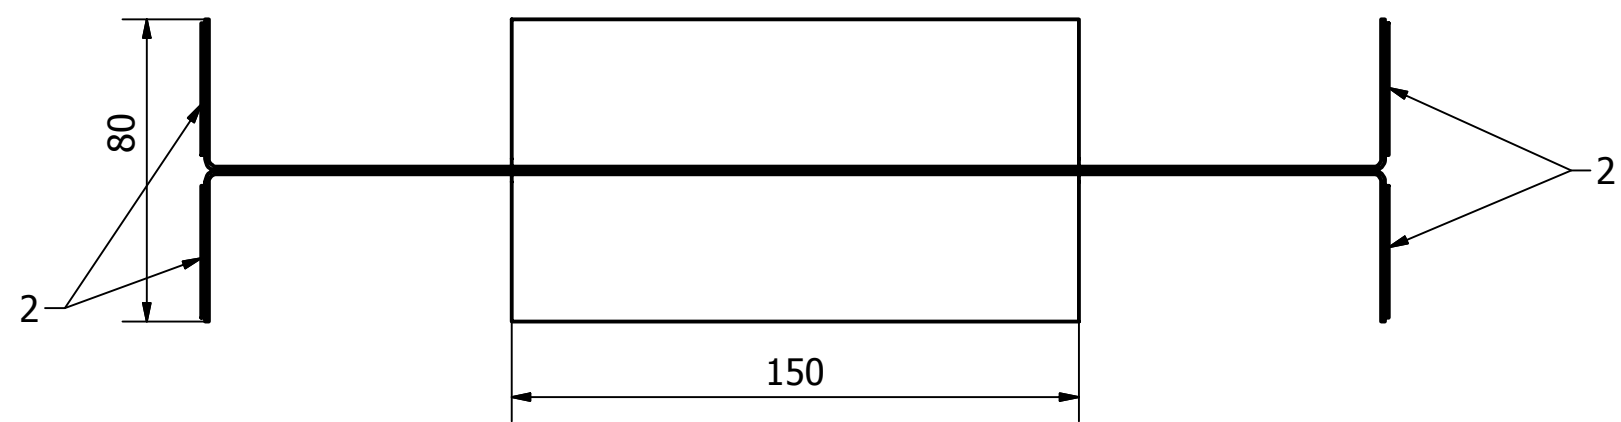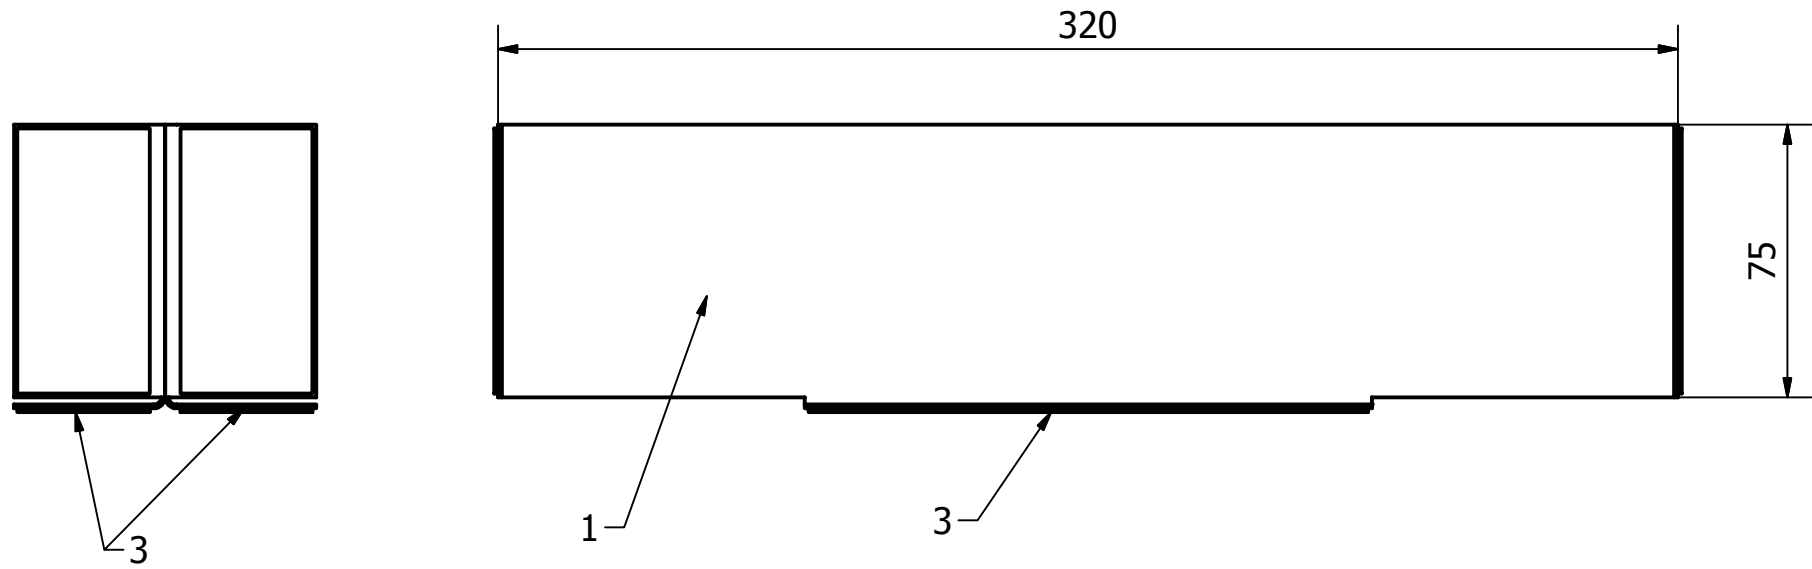




3	Taśma samozaczepna (haczyk)	2	SMW - 075.01.04.03		
2	Taśma samozaczepna (haczyk)	4	SMW - 075.01.04.02		
1	Ścianka przegrod (tkanina konstrukcyjna)	1	SMW - 075.01.04.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
				Podziałka:	
Nazwa:		Przegroda komory głównej			
		Nr rys.: SMW - 075.01.04			
		Nr identyf.:			
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-11 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.04.idw	
			Archiwum:	Gdzie w SMW:	

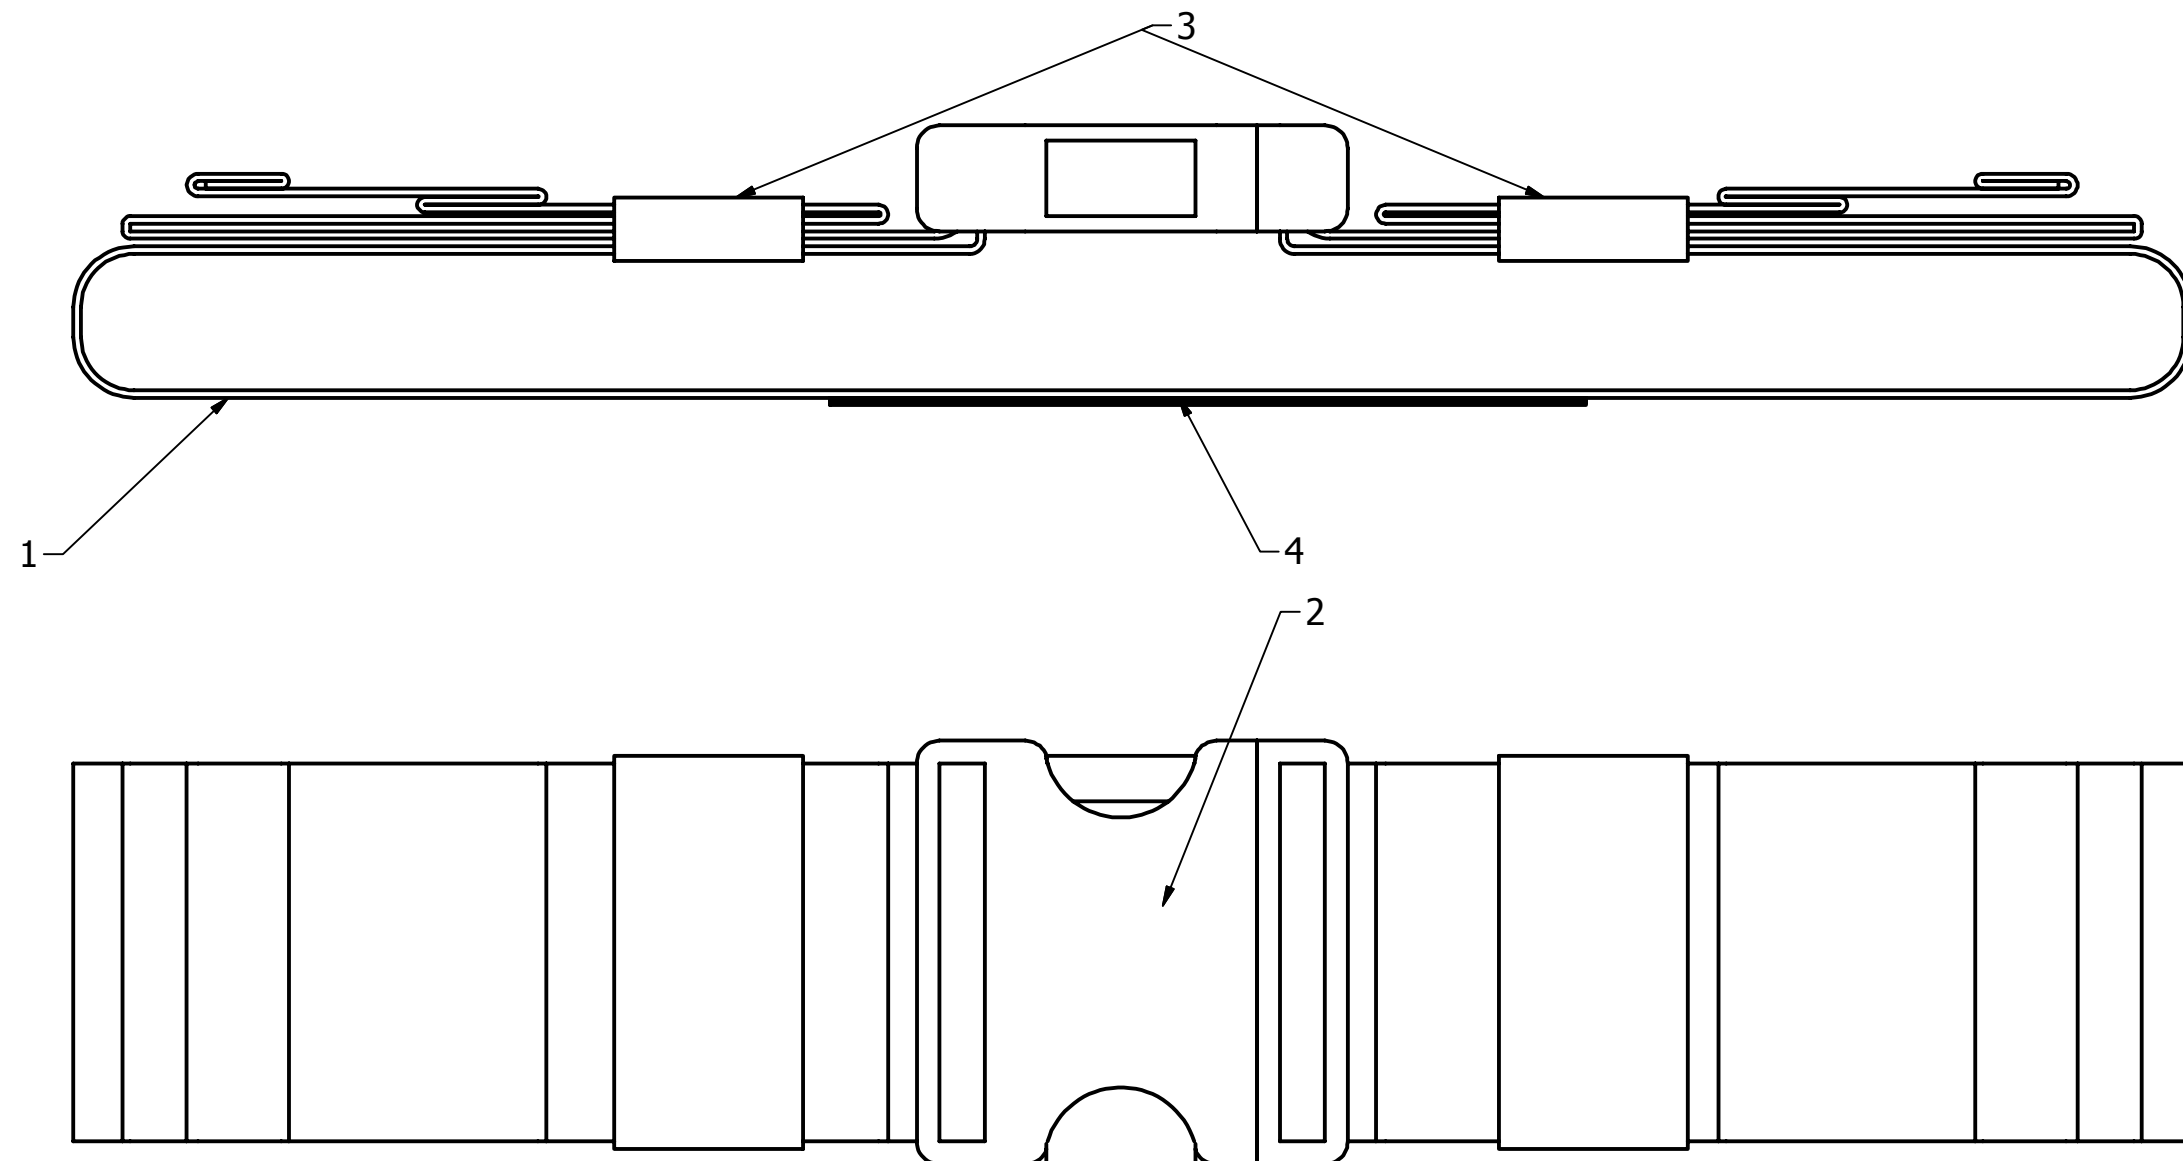

4	Taśma samozaczepna (haczyk) 50 mm	1	SMW - 075.01.05.03		
3	Szluśka z taśmy elastycznej 25 mm	2	SMW - 075.01.05.02		
2	Klamra z obustronną regulacją długości pasa	1	handlowy		
1	Taśma techniczna 50 mm	1	SMW - 075.01.05.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
				Podziałka:	
Nazwa: Pas biodrowy			Nr rys.: SMW - 075.01.05		
			Nr identyf.:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-11 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.05.idw	
			Archiwum:	Gdzie w SMW:	

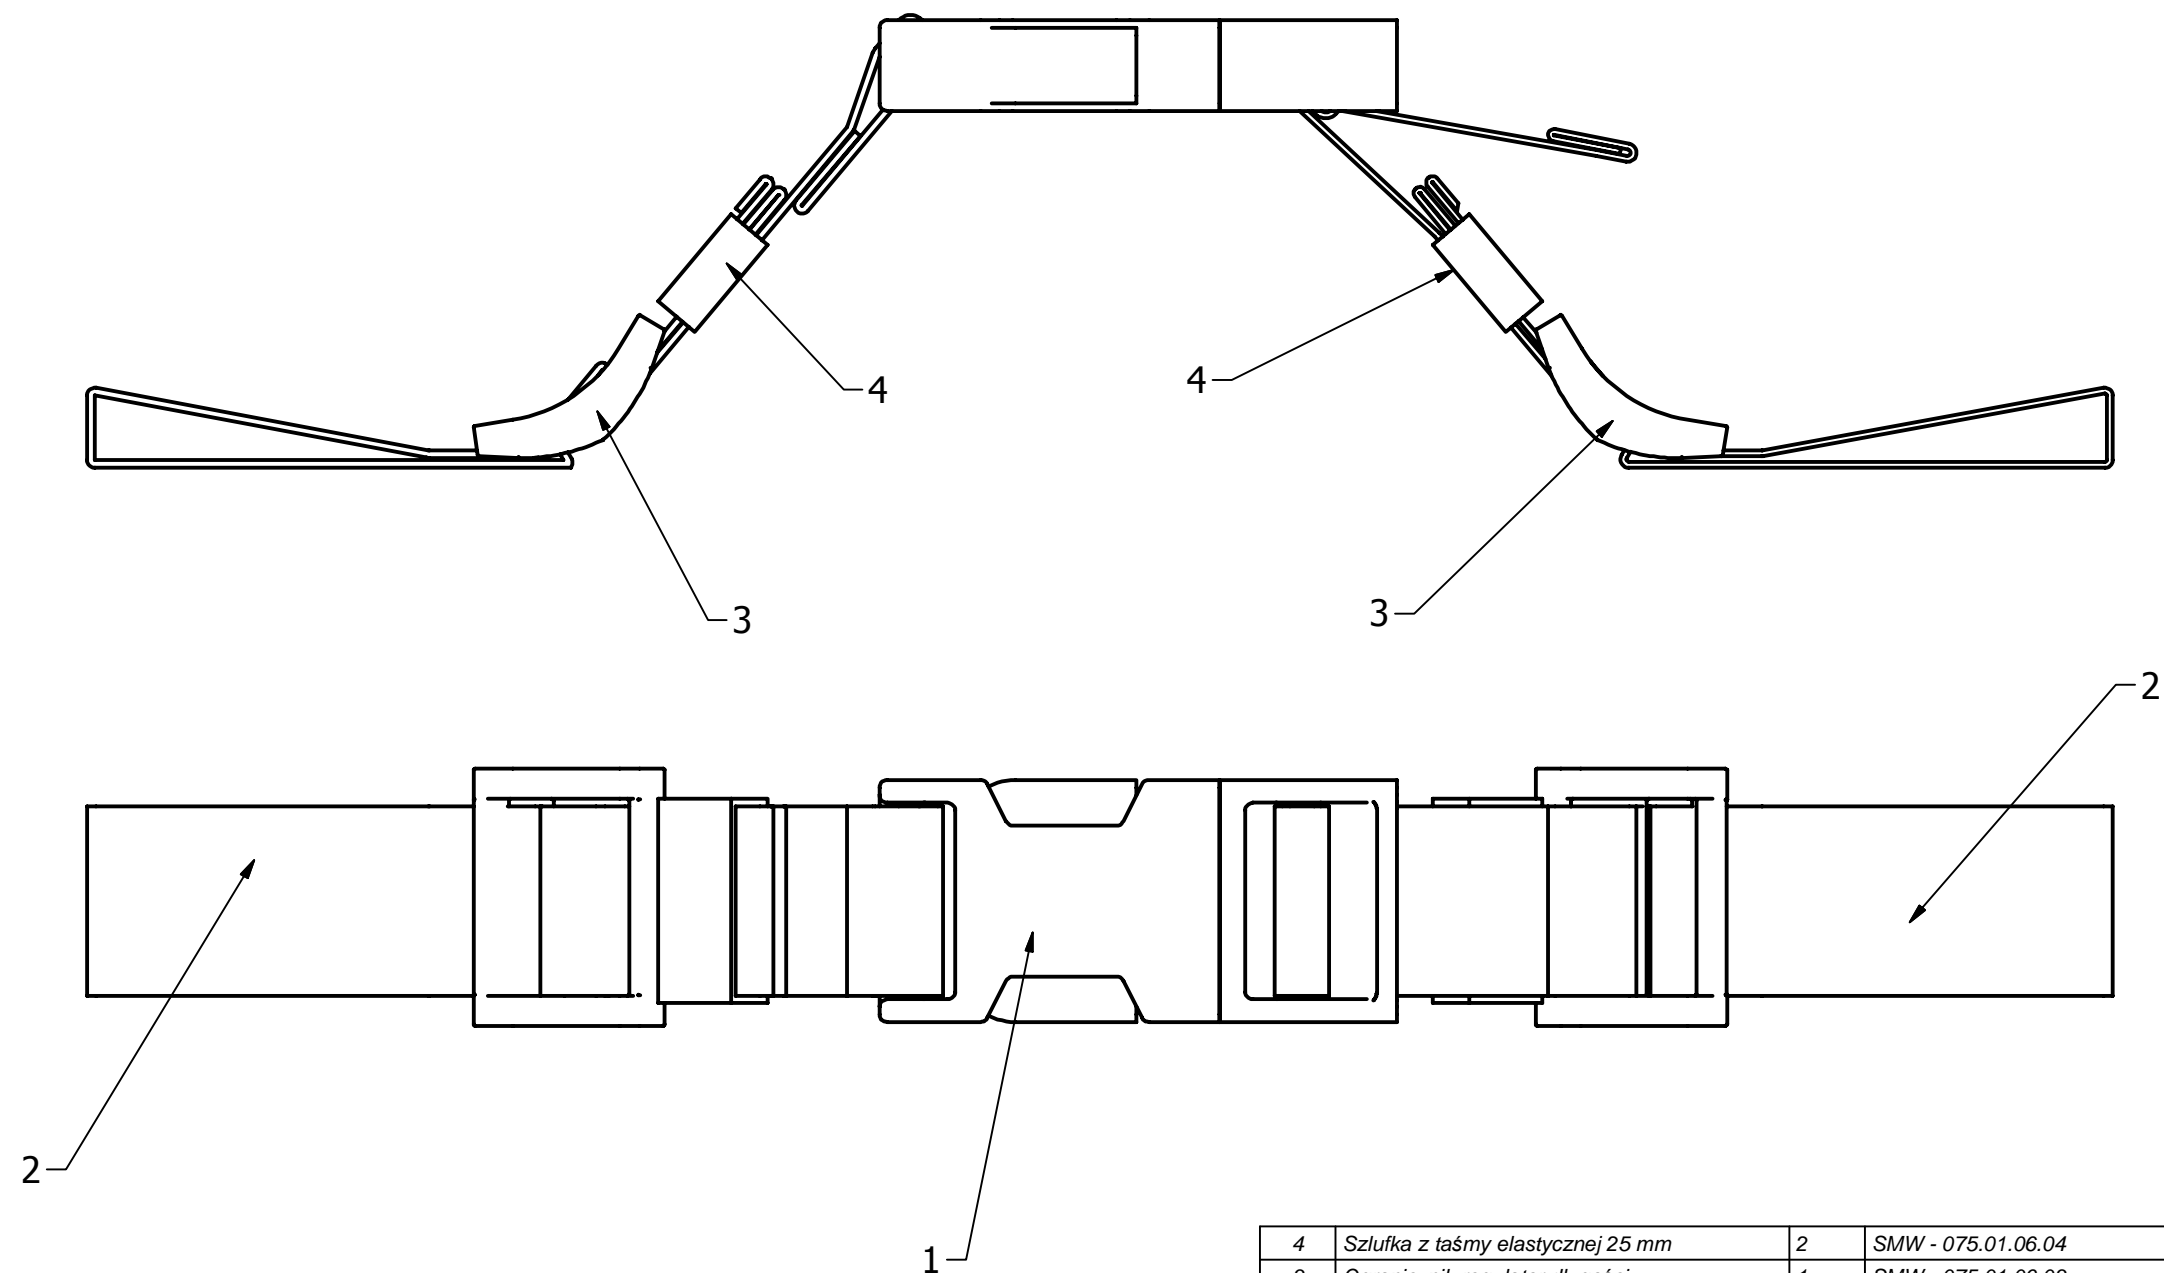

4	Szlufka z taśmy elastycznej 25 mm	2	SMW - 075.01.06.04		
3	Ogranicznik-regulator długości	1	SMW - 075.01.06.03		
2	Taśma technina 25 mm	2	SMW - 075.01.06.02		
1	Klamra spinająca	1	SMW - 075.01.06.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi
				Podziałka:	
Nazwa:			Nr rys.: SMW - 075.01.06		
Pas piersiowy (spinający szelki)			Nr identyf.:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat		Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-02-11 Podpis:		Data: Podpis:		Data: Podpis:	
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.01.06.idw	
			Archiwum:	Gdzie w SMW:	

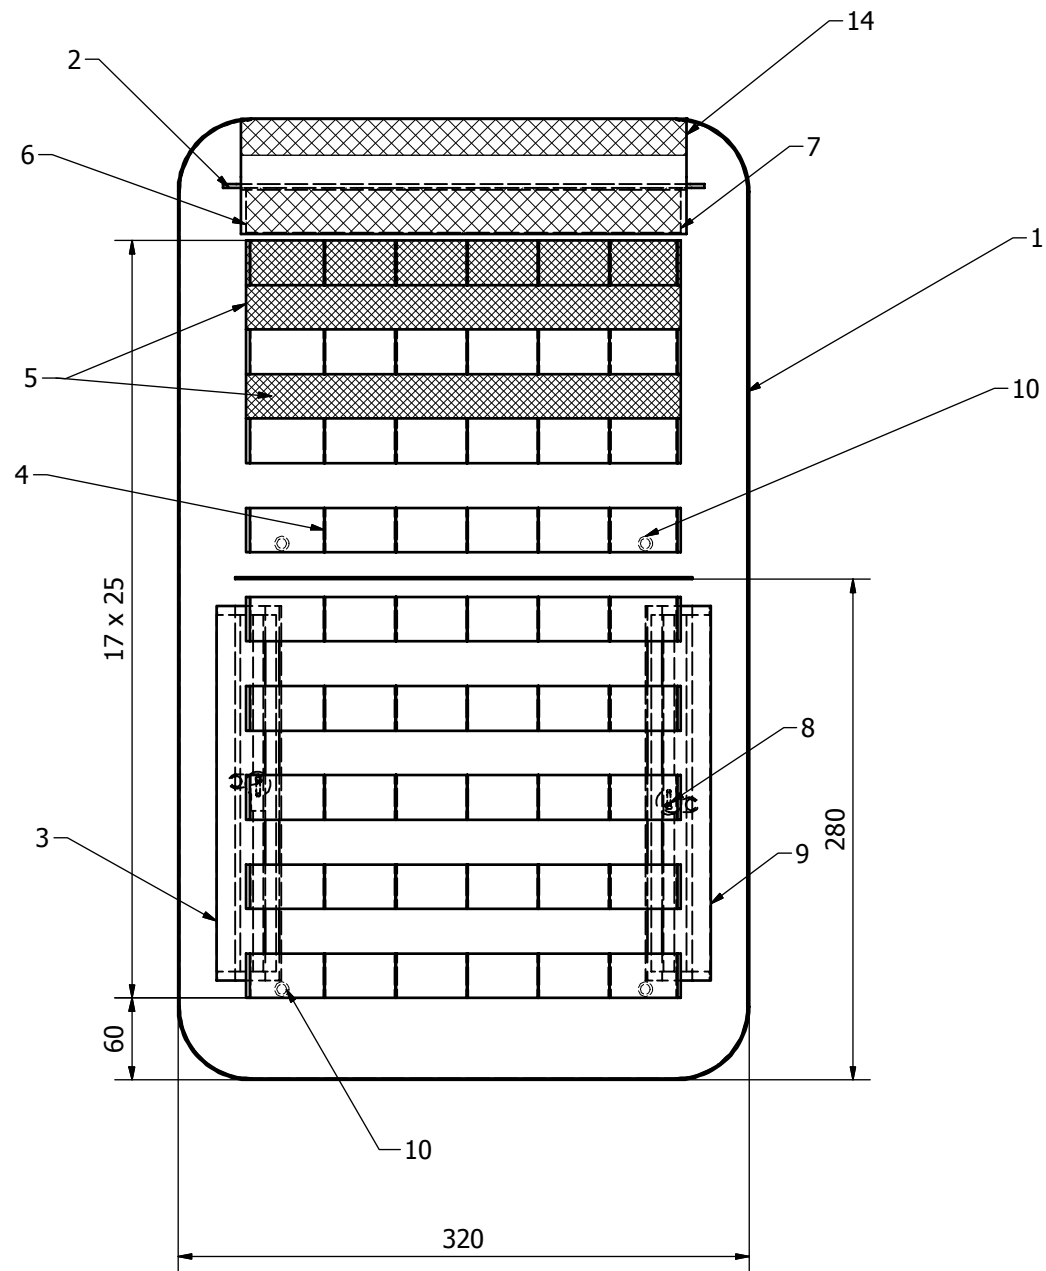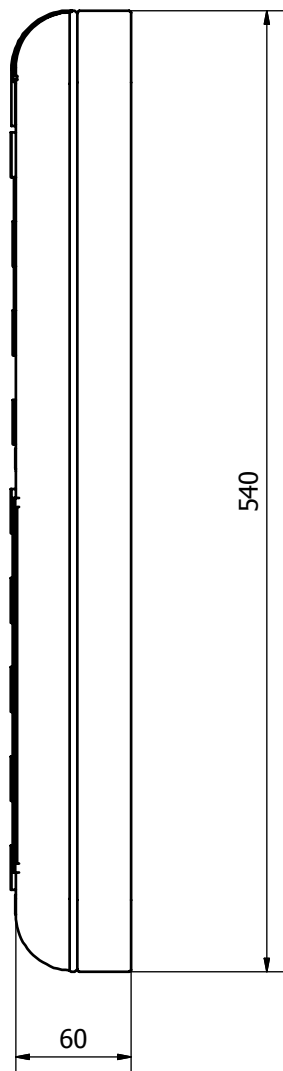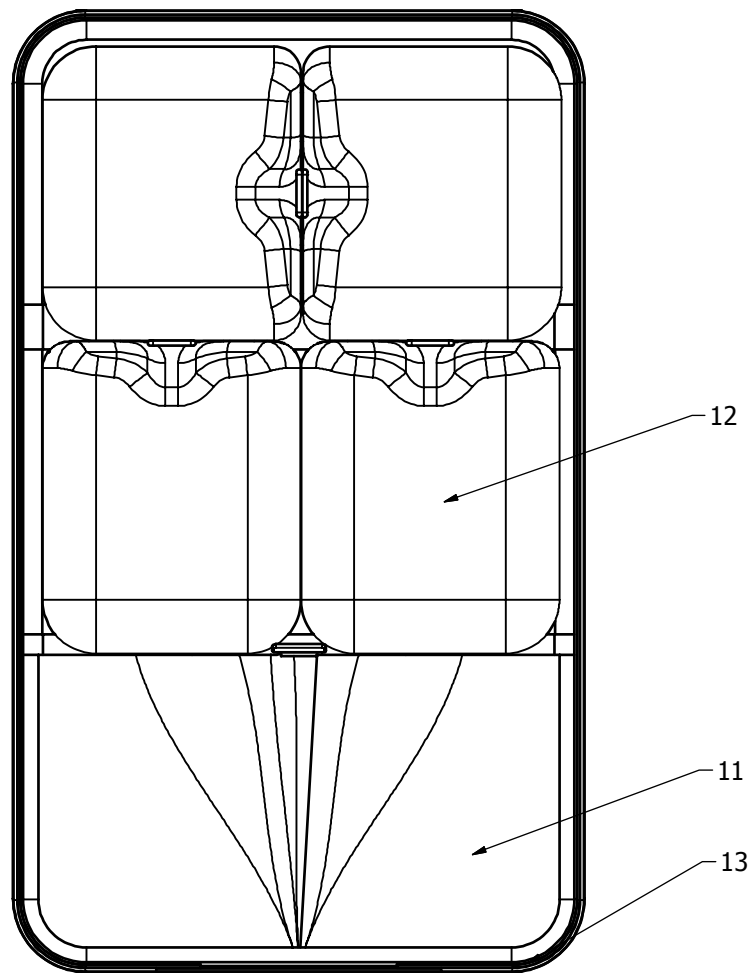


Uwaga!

Górna kieszeń zamykana jest za pomocą taśm samozaczepnych, a wejście do niej osłonięte jest klapą z tkaniny konstrukcyjnej. Wysokość kieszeni sięga do połowy wysokości klapy komory głównej, w dolnej części pod taśmą systemu 40/25 umiejscowione są dwa oczka kaletnicze.

Dolna kieszeń zamykana jest za pomocą dwóch zamków błyskawicznych umiejscowionych po bokach kieszeni, oraz osłoniętych taśmami z tkaniny konstrukcyjnej, w dolnej części pod taśmą systemu 40/25 umiejscowione są dwa oczka kaletnicze.

14	Oslona kieszeni górnej (haczyk) 25 mm	1	SMW - 07.02.11		
13	Suwak	1	handlowy		
12	Kieszeń mała	4	SMW - 07.02.10		
11	Kieszeń duża	1	SMW - 07.02.09		
10	Oczko kaletnicze fi wew. 5,5 mm	4	handlowy		
9	Oslona zamka błyskawicznego	2	SMW - 07.02.08		
8	Zamek błyskawiczny	2	handlowy		
7	Taśma samozaczepna (meszek) 25 mm	1	SMW - 07.02.07		
6	Taśma samozaczepna (pętelka)	1	SMW - 07.02.06		
5	Taśma samozaczepna (pętelka)	2	SMW - 07.02.05		
4	Taśmy systemu 40/25	9	SMW - 07.02.04		
3	Kieszeń zamykana zamkami błyskawicznymi	1	SMW - 07.02.03		
2	Kieszeń zamykana na taśmę samozaczepną	1	SMW - 07.02.02		
1	Ściany klapy komory głównej	1	SMW - 07.02.01		
Poz.	Nazwa	szt.	Nr rys. lub norma	Materiał	Uwagi

Nazwa: Kłapa komory głównej			Nr rys.: SMW - 075.02.00		
Nr identyf.:			Podziałka:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat	Sprawdził: mjr mgr inż. P. Tarka	Zatwierdził: plk dr n. med. R. Ziemia			
Data: 2011-02-12	Podpis:	Data:	Podpis:		
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA			Komputer nr:	Plik nr: SMW - 075.02.00.idw	
			Archiwum:	Gdzie w SMW:	

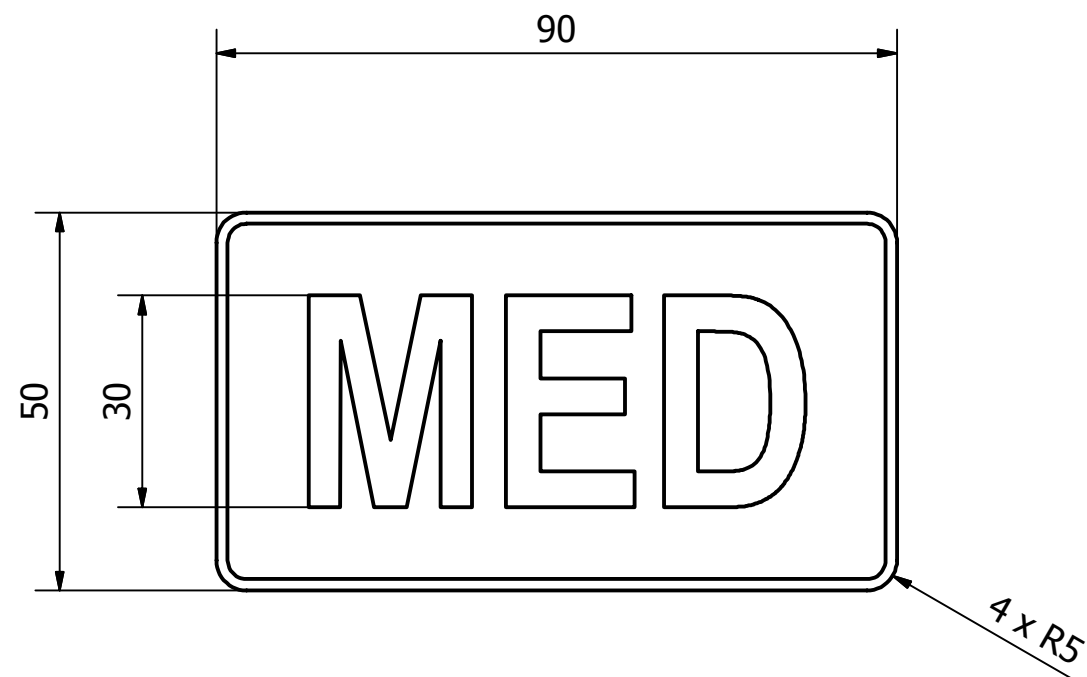

Uwaga!
Napis oraz ramkę należy wykonać w technologii haftu komputerowego, czcionka Arial, wysokość czcionki 30 mm, kolor czarny.
Do spodniej części etykiety należy przyszyć na całej szerokości taśmę samozaczną (haczyk).
Krawędzie etykiety haftować w kolorze czarnym, szerokość haftu 2-3 mm.
Element wykonać z materiału zgodnego ze specyfikacją.
Kolorystyka elementu zgodna ze specyfikacją.

			Podziałka:	1 : 1
Nazwa: Naszywka z napisem "MED"		Nr rys.: SMW - 073.01.03		
		Nr identyf.:		
Wykonał: mgr inż. T. Biernat	Sprawdził:		Zatwierdził:	
Data: 2011-01-12 Podpis:	Data:	Podpis:	Data:	Podpis:
SEKCJA MODERNIZACYJNO-WDROŻENIOWA		Komputer nr: pracownia	Plik nr: SMW - 073.01.03.idw	
		Archiwum: smw	Gdzie w SMW: pracownia	